もくじ

印刷方法	
用紙のセット方法	5
用紙の準備	
プリンタの準備	
セット方法	6
印刷方法	8
EPSON PhotoQuicker(付属ソフトウェア)で印刷	
アルバムプリント for EPSON(付属ソフトウェア)で印刷	
市販ソフトウェアで印刷	
写真をきれいに印刷するポイント	
画像サイズに適した印刷サイズで印刷	
便利な印刷機能	
拡大/縮小印刷	15
拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」	15
拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」	16
割り付け印刷	
印刷手順	
スタンプマーク印刷	
の利手順	
オリジナルスタンプマークの登録	
ポスター(拡大分割)印刷	
ハヘラー (孤人力者) 中間 印刷手順	
貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方	
オリジナルサイズの用紙に印刷	
オ リンノルリイ 人の H 本 I 〜 F I 刷	
変更/削除手順	
F - F - C - C - C - C - C - C - C - C -	
四辺フチなし印刷 簡単に四辺フチなし印刷するには	
間単に四辺ノナなし印刷するには市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するに	
写真を補正/加工して印刷	
補正/加工モードのご紹介	
設定手順	
色を微調整して印刷	
調整手順	
調整項目	
最高画質で印刷	
設定のポイント	
印刷手順	
Exif Print / PRINT Image Matching	
Exif Print と PRINT Image Matching とは?	
どうやって使うの?	53
トラブル対処方法	
紙詰まり	54
詰まった用紙の取り除き方法	
うまく給紙できない	
印刷品質が悪い	
トドルリの貝グ芯レ゙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

プリンタをチェック	58
用紙をチェック	
プリンタドライバの設定をチェック	
印刷面がこすれる/汚れる	
用紙をチェック	
印刷領域をチェック	63
印刷位置がずれる/はみ出す	64
プリンタドライバの設定をチェック	
その他をチェック	
写真をきれいに印刷できない	
四辺フチなし印刷ができない	67
画面にエラーが表示される	68
電源が入らない	
印刷が始まらない	70
プリンタをチェック	
プリンタとコンピュータの接続をチェック	
コンピュータをチェック	
以上を確認しても印刷が始まらない場合は	
その他のトラブル	
CANIBAN 1. A N.M.	
ソフトウェア情報	
フン I [*] ノエフ IFHX	
プリンタドライバとは?	75
印刷データの配達屋さん	
印刷条件の受付屋さん	
便利な機能がたくさん	
プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」	
プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8 / 9)	
プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)	78
プリンタドライバ「画面の表示方法」	82
Mac OS 8 / 9 の場合(プリンタドライバ「画面の表示方法」)	82
Mac OS X の場合(プリンタドライバ「画面の表示方法」)	
プリンタドライバ「各画面の説明(ヘルプの表示方法)」	
フリファドフィハ・音画画の説明(ヘルフの表示方法)	0.5
75 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」	
Mac OS 8 / 9 の場合(プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)	
Mac OS X の場合(プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)	87
プリンタドライバ「モニタ機能の設定」	89
- ・・・・・・ - ・ - ・ - ・ ・ 	
プリンタドライバ「バージョンアップ」	
プリンダトライハ「ハーショントップ」 最新プリンタドライバの入手方法	
ダウンロード/インストール手順	
プリンタドライバ「システム条件」	
Windows XP	
Windows 2000	
Windows Me	
Windows 98	
Mac OS 8 / 9	
Mac OS X	
プリンタモニタ機能の動作環境(Windows)	94
バックグラウンドプリントの設定	
- ハッファブランドングンドの設定 設定方法 1	
設定方法 2	
ソフトウェアの削除方法	
ソフトウェアの削除方法	
プリンタ操作ガイドの削除方法	101

EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」	
EPSON PhotoQuicker の起動	
印刷手順	
アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷」	
アルバムプリント for EPSON の起動	
アルバムのTF成と印刷アルバムのTF成と印刷アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて	
7 / / / A 7 / 7 101 E1 3011 00 / 7 / 7 7 101 E1 3011 00 / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	110
ンクカートリッジの交換	
インクカートリッジ型番と交換時のご注意	
使用できるインクカートリッジ	
インクカートリッジ取り扱い上のご注意	
インクカートリッジの交換方法	
交換方法	117
3手入れ	
ノズルチェックとヘッドクリーニング	
操作手順	
自動メンテナンス機能	
ギャップ調整	
調整手順	
保管時(長期間使用しないとき)のお願い	
定期的に印刷してください	
水平な状態で保管してください	
プリンタのお手入れ	
外装面のお手入れ	133
プリンタ輸送時のご注意	134
各部の名称と働き	135
操作パネルのエラー表示	137
インク関係	
用紙関係	137
その他	138
プリンタ状態を画面で確認	139
表示方法	
使用できる用紙	143
エプソン製専用紙	
メモリカードドライブとしての使い方	
使用上のご注意	
メモリカードのセットと取り出し	
データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法	
メモリカードへの書き込み禁止設定	145
色について	146
色の要素	
ディスプレイの発色プロセス<加法混色>	
プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>	
出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>	
解像度とは?	148

画像データ解像をとブリンタ解像。 148	解像度とは?	
印刷の中止方法		
プリンタの [中止] ボタンで印刷を中止する 151 コンドュータの画面から印刷を中止する 151 用紙別プリンタドライ/設定一覧 155 印刷後のご注意と用紙保存方法 155 印刷後のご注意と用紙保存方法 155 印刷後のご注意と用紙保存方法 155 印刷後の用紙保存方法 155 プリントサーバ機の設定(Mac OS 8 / 9) 155 設定平順 155 プリントサーバ機の設定(Mac OS 8 / 9) 155 設定手順 160 カジェー県 160 カジェー県 160 カジェー県 160 カジェー県 160 カジェー県 160 カジェー県 160 カジュー県 160 カジュール 160 カジュー		
コンピュータの画面から印刷を中止する		
用紙別プリンタドライバ設定一覧 154 設定一覧 158 印刷後のご注意と用紙保存方法 155 印刷後のご注意と用紙保存方法 155 印刷後の用紙保存方法 155 印刷後の用紙保存方法 155 プリンタ共力方法 157 プリントサーバ機の設定(Mac OS 8 / 9) 158 設定予順 160 クライアント機の設定(Mac OS 8 / 9) 162 ウライアント機の設定(Mac OS 8 / 9) 162 対リンタケーブルについて 166 オプション品(別売)のご紹介 166 オプション品(別売)のご紹介 166 オプション品(別売)のご紹介 167 別は医療の(消耗品)のご案内 167 別は医療の(消耗品)のご案内 168 ご注文方法 168 が展刊方法 177 かードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット代様 177 カードスロット代析 177 カードスロットイ析 177 カードスロット代析 177 カードスロット代析 177 カードスロットイ析 177 カード		
設定一覧	コンピュータの画面から印刷を中止する	151
印刷後のご注意と用紙保存方法 155	用紙別プリンタドライバ設定一覧	154
日 印刷後のご注意 155 日	設定一覧	154
田剛後の用紙保存方法 155 プリントサーバ機の設定 (Mac OS 8 / 9) 158 設定手順 155 プリントサーバ機の設定 (Mac OS X) 160 設定手順 160 クライアント機の設定 (Mac OS 8 / 9) 162 設定手順 160 クライアント機の設定 (Mac OS X) 160 グライアント機の設定 (Mac OS X) 160 グライアント機の設定 (Mac OS X) 160 グライアント機の設定 (Mac OS X) 166 グライアント機の設定 (Mac OS X) 166 プリンタケーブルについて 166 推奨プリンタケーブルについて 166 がプリンタケーブルについて 166 がプリンタケーブルについて 166 がプリンタケーブルについて 166 がプリンタケーブルについて 167 適に販売 (消耗品) のご紹介 167 適に販売 (消耗品) のご案内 168 お支払い方法 168 お支払い方法 168 お支払い方法 168 がする 168 がす	印刷後のご注意と用紙保存方法	155
プリンキザーバ機の設定(Mac OS 8 / 9)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
設定方法 157 プリントサーバ機の設定(Mac OS 8 / 9) 158 設定手順 156 プリントサーバ機の設定(Mac OS X) 160 設定手順 160 設定手順 160 カライアント機の設定(Mac OS X) 160 対定手順 162 カライアント機の設定(Mac OS X) 166 推奨デリンタケーブルについて 166 推奨デリンタケーブルについて 166 推奨デリンタケーブルについて 166 流変の (別売) のご紹介 167 別にはていれ 167 赤外線通信カード(型番: PMPTIR1) 167 通信販売 (別発品) のご案内 188 ご注文方法 188 ご注文方法 168	印刷後の用紙保存方法	155
設定方法 157 プリントサーバ機の設定(Mac OS 8 / 9) 158 設定手順 156 プリントサーバ機の設定(Mac OS X) 160 設定手順 160 設定手順 160 カライアント機の設定(Mac OS X) 160 対定手順 162 カライアント機の設定(Mac OS X) 166 推奨デリンタケーブルについて 166 推奨デリンタケーブルについて 166 推奨デリンタケーブルについて 166 流変の (別売) のご紹介 167 別にはていれ 167 赤外線通信カード(型番: PMPTIR1) 167 通信販売 (別発品) のご案内 188 ご注文方法 188 ご注文方法 168	プリンタ共有方法	157
設定手順 158 プリントサーバ機の設定(Mac OS X) 166 設定手順 160 とフライアント機の設定(Mac OS 8 / 9) 162 シライアント機の設定(Mac OS X) 164 フリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 が 167 別はのは、187 別はのは、187 別はのは、187 別はのは、187 のご紹介 167 別はのは、187 のご紹介 167 別はのは、187 のご注文方法 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 ジタ料 168 ジタ料 168 ジタ料 168 ジャー 170 別様 168 ズリンタの仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 177 の関値域と余白について 177 電気仕様 177 の場について 177 電気仕様 177 の場について 177 素記について 177 素記について 177 素記について 177 変更手順 174 本文中で使用している記号について 178 本文中で使い方 175 本文中で使い方 175 株実機能について 176 根載画面について 177 本文中で使い方 176 株式 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 株装面面について 177 株装面面について 177 株式 177 大字サイズの変更 174 本文中で使用している記号について 175 株実機能について 175 株実機能について 175	設定方法	157
設定手順 158 プリントサーバ機の設定(Mac OS X) 166 設定手順 160 とフライアント機の設定(Mac OS 8 / 9) 162 シライアント機の設定(Mac OS X) 164 フリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 が 167 別はのは、187 別はのは、187 別はのは、187 別はのは、187 のご紹介 167 別はのは、187 のご紹介 167 別はのは、187 のご注文方法 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 ジタ料 168 ジタ料 168 ジタ料 168 ジャー 170 別様 168 ズリンタの仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 177 の関値域と余白について 177 電気仕様 177 の場について 177 電気仕様 177 の場について 177 素記について 177 素記について 177 素記について 177 変更手順 174 本文中で使用している記号について 178 本文中で使い方 175 本文中で使い方 175 株実機能について 176 根載画面について 177 本文中で使い方 176 株式 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 本文中で使い方 177 株装面面について 177 株装面面について 177 株式 177 大字サイズの変更 174 本文中で使用している記号について 175 株実機能について 175 株実機能について 175	プリントサーバ機の設定 (Mac OS 8 / 9)	158
プリントサーバ機の設定(Mac OS X) 160 設定手順 156 クライアント機の設定(Mac OS 8 / 9) 162 設定手順 166 カライアント機の設定(Mac OS X) 164 プリンタケーブルについて 166 推奨プリンタケーブルについて 166 オブション品(別売)のご紹介 167 Bluetooth ユニット(型番:PMDBU2) 167 赤外線通信カード(型番:PMDBU2) 167 赤外線通信カード(型番:PMDFIR1) 167 通信販売(消耗品)のご案内 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 プリンタの仕様 168 オエレカカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 177 即別領域と余白について 177 電気仕様 177 カ別化 177 南標について 177 京字サイズの変更 174 エのガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 株実機能について 175 本文中で使用している記号について 175 株実機能について 175 本文中で使用している記号について 175 株実機能について 175 株実機能について 175 株実機能について 175 株実理師 174		
設定手順 160 クライアント機の設定 (Mac OS 8 / 9) 162 設定手順 162 クライアント機の設定 (Mac OS X) 164 ブリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 加速変元 (列売) のご紹介 167 Bluetooth ユニット (型番: PMDBU2) 167 赤外線通信カード (型番: PMPTIR1) 167 通信販売 (消耗品) のご案内 168 ご注文方法 168 お屋 け方法 168 ボスムい方法 170 南線 基本仕様 177 ボスクートリッジ仕様 177 ボスクーフェイス仕様 177 ボスクーフェイス仕様 177 ボスターフェイス仕様 177 ボスターフェイス仕様 177 ボスターフェイス仕様 177 ボスターフェイス 173 高標について 175 南線について 175 東張について 175 東張について 175 東京 176 東京 177		
クライアント機の設定 (Mac OS X / 9) 162 クライアント機の設定 (Mac OS X) 164 ブリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 おション品 (別売) のご紹介 167 Bluetooth ユニット (型番: PMDBU2) 167 赤外線通信カード (型番: PMDFIR1) 157 通信販売 (消耗品) のご案内 168 ご注文方法 168 お届け方法 168 消耗品カタログの送付 168 ブリンタの仕様 168 基本仕様 166 インクカートリッジ仕様 166 用紙仕様 170 中副隙域と余自について 170 電気仕様 171 お合仕様 171 カードスロット仕様 171 カードスロット仕様 171 カットとは様 172 初期化 172 商標/多配について 173 表記について 173 表記について 173 表記について 173 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 掲載画面について 175 掲載画面について 175 掲載画面面について 175 機能機能について		
設定手順		
クライアント機の設定(Mac OS X) 164 ブリンタケーブルについて 166 推奨ブリンタケーブルについて 166 カジョン品(別売)のご紹介 167 Bluetooth ユニット(型番:PMDBU2) 167 赤外線通信カード(型番:PMPTIR1) 186 ご注文方法 168 ボンス方法 168 ボス 大地 方法 168 ボス 大学サイズの変更 177 東京 上のいて 177 東京 上のいて 177 東京 東順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 根数画面について 175 根数画面について 176 根数画面について 175 株文神で使用している記号について 175 根数性面面について 175 根表実機能について 175 日本文中で様用している記号について 175 日本文中で使用している記号について 175 日本文中で様用しているについて 175 日本文中で様用しているについて 175 日本文中で様用しているについて 175 日本文中で様用とついて 175 日本文中で様用といいて 175 日本文中で様用といいて 175		
ブリンタケーブルについて 166 推奨プリンタケーブルについて 166 オブション品(別売)のご紹介 167 Bluetooth ユニット(型番: PMDBU2) 167 赤外線通信カード(型番: PMDFIR1) 167 通信販売(消耗品)のご案内 168 ご注文方法 168 お屋付方法 168 消耗品カタログの送付 168 ブリンタの仕様 168 インクカートリッジ仕様 166 インクカートリッジ仕様 177 印刷領域と余白について 177 電気仕様 177 か合社様 177 かっドスロット仕様 177 初期化 172 南標について 173 表記について 173 東表について 173 変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175 検索機能について 175		
推奨プリンタケーブルについて 166 オブション品(別売)のご紹介 167 Bluetooth ユニット(型番:PMDBU2) 167 赤外線通信カード(型番:PMPTIR1) 167 通信販売(消耗品)のご案内 168 ご注文方法 168 ご注文方法 168 お麦払い方法 168 お支払い方法 168 カ支払い方法 168 カ支払い方法 168 カ支払い方法 168 カス払いうは 168 利耗品カタログの送付 168 ブリンタの仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 インクカートリッジ仕様 177 電気仕様 177 総合仕様 177 総合仕様 177 ネクーフェイス仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロットせ様 177 カードスロットでは 177 表記について 177 表記について 177 表記について 177 表表記について 177 表表中で使用している記号について 177 掲載画面面について 177 掲載画面面について 177 掲載画面について 177		
### 167 ### 167 ### 167 ### 167 ### 167 ### 167 ### 167 ### 167 ### 168 ### 168 ### 168 ### 168 ### 168 ### 168 ### 168 #### 168 #### 168 #### 168 #### 168 #### 168 #### 168 #### 168 ##### 168 ##### 168 ##### 168 ##### 168 ####################################		
Bluetooth ユニット(型番:PMDBU2) 167 赤外線通信カード(型番:PMDTIR1) 167 通信販売(消耗品)のご案内 168 ご注文方法 168 お屋は方法 168 お支払い方法 168 お支払い方法 168 ジ料 168 消耗品カタログの送付 168 ブリンタの仕様 169 基本仕様 165 インクカートリッジ仕様 165 用紙仕様 170 印刷領域と余白について 170 電気仕様 171 総合仕枝 171 を合仕枝 171 のサードスロット仕様 171 が期化 172 を可収 173 で変更手順 173 を変更手順 174 を変更手順 175 本文中で使用している記号について 175 素記について 175 表記について 175		
赤外線通信カード(型番:PMPTIR1) 167 通信販売(消耗品)のご案内 168 ご注文方法 168 お届け方法 168 お支払い方法 168 送料 168 消耗品カタログの送付 168 選集・仕様 169 基本仕様 169 基本仕様 169 基本仕様 170 中別領域と余白について 177 電気仕様 171 総合仕様 171 かトズュロット仕様 171 カードズロット仕様 171 カードズロット仕様 172 初期化 172 初期化 173 商標について 173 表記について 175 本文中で使用している記号について 175 本文中で使用している記号について 175 検索機能について 175	オプション品(別売)のご紹介	167
通信販売(消耗品)のご案内168ご注文方法168お届け方法168お支払い方法168送料168消耗品カタログの送付168プリンタの仕様169基本仕様169インクカートリッジ仕様160用紙仕様170印刷領域と余白について170電気仕様171総合仕様171カードスロット仕様171カードスロット仕様172初期化172商標/表記について173素記について173表記について173表記について173文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175検索機能について175		
ご注文方法 168 お届け方法 168 お支払い方法 168 送料 168 消耗品カタログの送付 169 プリンタの仕様 169 基本仕様 166 インクカートリッジ仕様 169 用紙仕様 170 印刷領域と余白について 170 電気仕様 171 インターフェイス仕様 171 カードスロット仕様 172 初期化 172 商標/表記について 173 素記について 173 素記について 173 変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 掲載画面について 175 掲載画面について 175 掲載画面について 175 掲載画面について 175 機索機能について 175	赤外線通信カード(型番:PMPTIR1)	167
お届け方法 168 お支払い方法 168 送料 168 選邦品カタログの送付 168 プリンタの仕様 169 基本仕様 169 インクカートリッジ仕様 169 用紙仕様 177 印刷領域と余白について 177 電気仕様 171 総合仕様 171 が合しせ様 171 のサードスロット仕様 171 カードスロット仕様 171 カードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット仕様 177 カードスロット 177 を表記について 177 を表記について 177 表記について 173 商標について 173 を表について 173 を表記について 173 を表記について 173 を表記について 173 を表記について 175 表記について 175 本文中で使用している記号について 175 本文中で使用している記号について 175 様素機能について 175	通信販売(消耗品)のご案内	168
お支払い方法 168 送料 168 消耗品カタログの送付 168 プリンタの仕様 169 基本仕様 169 インクカートリッジ仕様 169 用紙仕様 170 電気仕様 177 電気仕様 171 総合仕様 171 インターフェイス仕様 171 インターフェイス仕様 171 カードスロット仕様 172 初期化 172 初期化 172 を表記について 173 商標について 173 意標について 173 を表記について 174 を変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 様素機能について 175	ご注文方法	168
送料168消耗品カタログの送付168プリンタの仕様169基本仕様169インクカートリッジ仕様170町刷領域と余白について170電気仕様171総合仕様171インターフェイス仕様171カードスロット仕様172初期化172商標/表記について173商標について173表記について173表記について173大字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175掲載画面について175複索機能について175検索機能について175	お届け方法	168
消耗品カタログの送付 168 プリンタの仕様 169 基本仕様 169 A 本仕様 169 和紙仕様 170 印刷領域と余白について 170 電気仕様 171 総合仕様 171 が合って、 171 が表って、 175 を表記について 177 を表記について 177 を表記について 177 を要手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 複素機能について 175 複素機能について 175		
プリンタの仕様169基本仕様168インクカートリッジ仕様168用紙仕様170印刷領域と余白について170電気仕様171総合仕様171インターフェイス仕様171カードスロット仕様172初期化172商標/表記について173表記について173表記について173文字サイズの変更174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175検索機能について175		
基本仕様 168 インクカートリッジ仕様 168 用紙仕様 170 印刷領域と余白について 170 電気仕様 171 総合仕様 171 インターフェイス仕様 171 カードスロット仕様 172 初期化 172 初期化 173 商標について 173 商標について 173 京表記について 173 表記について 175 表記について 175 表記について 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175		
インクカートリッジ仕様169用紙仕様170印刷領域と余白について170電気仕様171総合仕様171インターフェイス仕様171カードスロット仕様172初期化172商標について173商標について173表記について173文字サイズの変更174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175検索機能について175	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
用紙仕様170印刷領域と余白について171電気仕様171総合仕様171インターフェイス仕様172カードスロット仕様172初期化172商標/表記について173商標について173表記について173文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175検索機能について175		
印刷領域と余白について 170 電気仕様 171 総合仕様 171 インターフェイス仕様 171 カードスロット仕様 172 初期化 172 商標について 173 商標について 173 表記について 173 交享サイズの変更 174 変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175		
電気仕様 171 総合仕様 171 インターフェイス仕様 171 カードスロット仕様 172 初期化 172 初期化 172 初期化 173 商標について 173 表記について 173 表記について 173 表記について 173 表記について 173 表記について 175 変更手順 174 変更手順 174 変更手順 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175 検索機能について 175		
総合仕様 171 インターフェイス仕様 171 カードスロット仕様 172 初期化 172 初期化 173 商標について 173 表記について 173 表記について 173 表記について 173 大字サイズの変更 174 変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175		
インターフェイス仕様171カードスロット仕様172初期化172 商標/表記について 173商標について173表記について173文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175		
カードスロット仕様172初期化172商標/表記について173商標について173表記について173文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175		
初期化 172 商標/表記について 173 商標について 173 表記について 173 文字サイズの変更 174 変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175 検索機能について 175		
商標/表記について173商標について173表記について173文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175		
商標について173表記について173文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175		
表記について		
文字サイズの変更174変更手順174このガイドの使い方175本文中で使用している記号について175掲載画面について175検索機能について175		
変更手順 174 このガイドの使い方 175 本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175		
このガイドの使い方		
本文中で使用している記号について 175 掲載画面について 175 検索機能について 175		
掲載画面について		
検索機能について175		
	快糸 妖形 - ノいし	
Ivido OS ベジノブブッ SalaiTTO てこ見のカト1/5	Mac OS X のブラウザ Safari1.0 でご覧の方へ	175

印刷方法

用紙のセット方法

このページのもくじ

- ♥ 「用紙の準備」5
- ♥ 「プリンタの準備」5
- ♥ 「セット方法」6

用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙<光沢> (旧名称: PM 写真用紙<光	L 判: 20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
沢>)	カードサイズ : 20 枚		
写真用紙<絹目調> (旧名称: PM 写真用紙<半 光沢>、PM/MC 写真用紙 <半光沢>)	20 枚	より光沢のある面	
写真用紙<絹目調>はがき (旧名称:写真用紙<半光沢 >はがき)※	10 枚	より光沢のある面	用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
ミニフォトシール	1枚	切り落とされた角が 右上にくる面	袋から取り出して、反りを修正します。
		印刷圖	反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。


※写真用紙〈絹目調〉はがき(旧名称:写真用紙〈半光沢〉はがき)の宛名面印刷は非対応です。



- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

プリンタの準備

1. 用紙サポートを開いて引き出します。

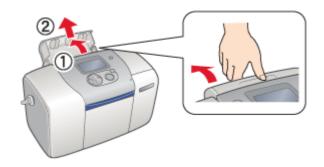

2. 排紙トレイを開きます。




3. プリンタの電源をオンにします。

セット方法

1. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。


用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

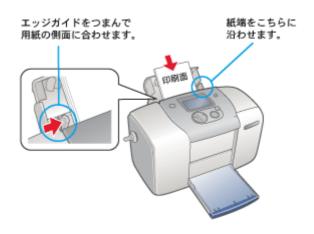

8注意


◆◆ハガキのセット向きについて◆◆

ハガキは、下図の向きでセットしてください。

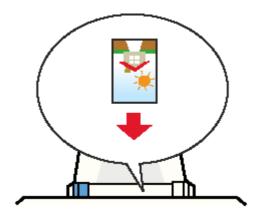

◆◆給紙補助シートについて◆◆

下表の用紙をセットするときは、最後の 1 枚を正しく給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シートを下図のように一番下に敷いてください。

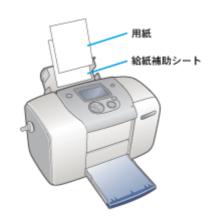

給紙補助シートが必要な用紙	一番下にセットするもの
ミニフォトシール	給紙補助シート A/B

以上で、用紙のセットは終了です。

次は 🛶 「印刷方法」8 へ

印刷方法

本プリンタには以下の写真印刷ソフトウェアが付属されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- **☆「アルバムプリント for EPSON**(付属ソフトウェア)で印刷」8
- ♥ 「市販ソフトウェアで印刷」9

EPSON PhotoQuicker(付属ソフトウェア)で印刷

EPSON PhotoQuicker では、画面上で写真を選択して、簡単に印刷できます。 詳しくは以下のページをご覧ください。

「EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」」102



アルバムプリント for EPSON(付属ソフトウェア)で印刷

アルバムプリント for EPSON では、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成できます。写真にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成してください。詳しくは以下のページをご覧ください。

「アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷」」106



市販ソフトウェアで印刷


市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。 画面は「Adobe Photoshop Elements」を例にしています。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

Mac OS 8 / 9 の場合 (印刷手順)

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

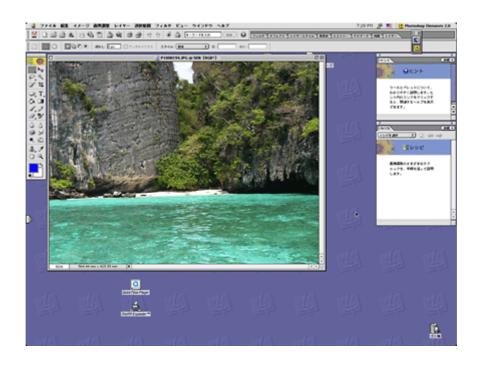

⊗ ポイント

◆◆写真データの準備◆◆

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。

特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4(片方を1とすると1:1.33)なのに対して、L 判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミングなどして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。



2. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

3. [用紙設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。



1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ]を選択します。
3	四辺フチなし	チェック時には四辺フチなしで、チェックを外すと四辺フチありで印刷します。 □□◇「四辺フチなし印刷」36
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

4. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82

5. [プリント] 画面の各項目を設定します。



1 部数 印刷部数を入力します。


2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ロロン 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは ? ボタンをクリックすると、表示されます。

6. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS X の場合(印刷手順)

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

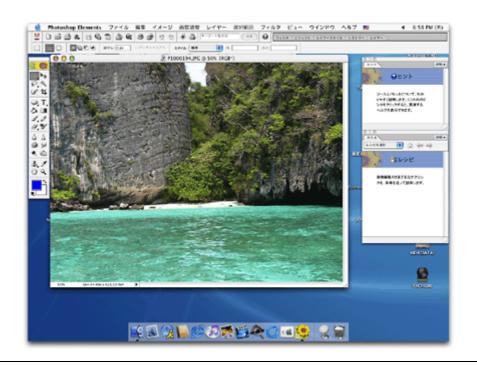

⊗ ポイント

◆◆写真データの準備◆◆

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。


特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4(片方を1とすると1:1.33)なのに対して、L 判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミングなどして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。



2. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

■ [ページ設定] 画面を表示する」84

3. [ページ設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

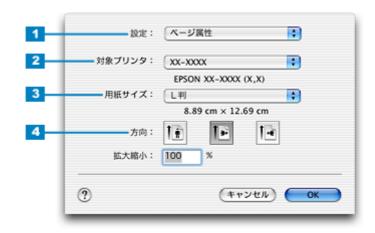

1	設定	[ページ属性]を選択します。	
2	対象プリンタ	お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域は以下のどちらかを選択してください。	
		印字領域	説明
		表示なし(標準) 四辺フチなし印刷する場合に選択します。 ロロン 「四辺フチなし印刷」36	
		四辺フチあり	余白が 3mm できます。
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。	
4	方向	印刷方向を選択します。	

4. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

■□「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」83

5. [ページ設定] 画面で選択したプリンタ名(印字領域)が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定 します。


違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。



6. [印刷設定] を選択します。



7. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

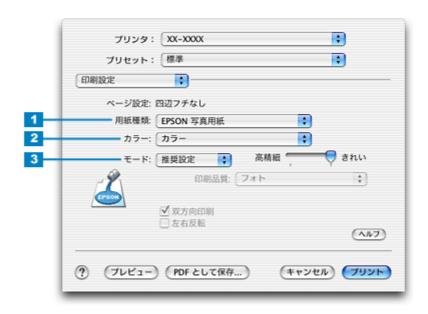

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ロロン「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154
2	カラー	[カラ一] で印刷するか、[黒](モノクロ)で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。[ヘルプ] ボタンをクリックすると表示されます。

8. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。


写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点(画素)の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 数の多い画像データが必要になります。

同じサイズの用紙に印刷すると・・・

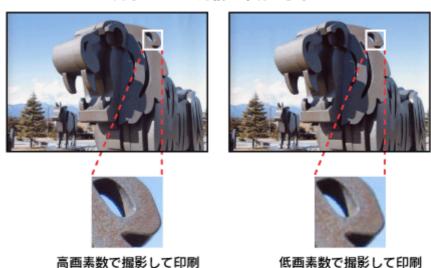

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラの	標準的な画像サイズ	印刷サイズの目安		
画素数	(ピクセル)	L判	ハガキ	
約 30 万画素	640 × 480	0	Δ	
約 48 万画素	800 × 600	0	0	
約 80 万画素	1024 × 768	0	0	
約 130 万画素	1280 × 1024	0	0	
約 200 万画素	1600 × 1200	0	0	
約 300 万画素	2048 × 1536	0	0	
約 400 万画素	2240 x 1680	0	0	
約 500 万画素	2560 x 1920		©	

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 - ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 - ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 - □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

便利な印刷機能

拡大/縮小印刷



設定方法には以下の2種類があります。

- ♥ 「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」」15
- ☑「拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」」16

拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大 / 縮小して印刷されます。 例えば、L 判サイズで作った原稿をカードサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ(カード サイズ)を選択すると、自動的に縮小印刷されます。

印刷手順



- 拡大/縮小印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。
- Mac OS X の場合、フィットページ印刷機能は使用できません。
- 1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [オートシートフィーダ] の [四辺フチなし] にチェックが付いている場合にはチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。



3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82

4. 個 ボタンをクリックします。



5. [フィットページ]をチェックして、出力用紙サイズ(プリンタにセットした用紙サイズ)を選択します。

[用紙設定] 画面の [用紙サイズ (=原稿のサイズ)] に対して、自動的に拡大/縮小率が設定されます。



6. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(印刷手順)」16

<u>Mac OS 8 / 9 の場合 (印刷手順)</u>

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [拡大/縮小率]を入力します。

倍率は、25~400%の間で入力できます。



3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

Mac OS X の場合(印刷手順)

Mac OS X での拡大 / 縮小印刷機能は、OS の標準機能です。

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

■→「[ページ設定] 画面を表示する」84


2. [拡大/縮小率]を入力します。



3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

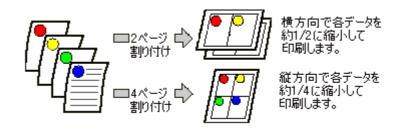



割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。

印刷手順

ご利用のOSを選択してください。

Mac OS 8 / 9 の場合(印刷手順)

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [オートシートフィーダ] の [四辺フチなし] にチェックが付いている場合にはチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。



3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

■☆「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82

4. 📶 ボタンをクリックします。



5. [割り付け印刷]をチェックし、[割り付け]をクリックして、割り付け方法を設定します。

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



6. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

Mac OS X の場合(印刷手順)

- 1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。
 - wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」83
- 2. [レイアウト] を選択します。



3. 割り付け方法を設定します。

[枠線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



🕝 ポイント

スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。

このページのもくじ

- 🚺 「印刷手順」21
- ♥ 「オリジナルスタンプマークの登録」22

印刷手順

ஓ ポイント

Mac OS X の場合、スタンプマーク印刷機能は使用できません。

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [オートシートフィーダ] の [四辺フチなし] にチェックが付いている場合にはチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。



3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82

4. 📶 ボタンをクリックします。



5. [スタンプマーク] をチェックして、スタンプマークを選択します。

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。また、[テキスト編集] と [マウスによる回転] は、登録した単語を選択した場合に設定できます。



℘ ポイント

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。

6. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

℘ ポイント

- 登録できる画像のファイル形式は PICT だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ 10 個までです。
- 1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

□□ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [オートシートフィーダ] の [四辺フチなし] にチェックが付いている場合にはチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。




3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

■☆「[プリント] 画面を表示する(Mac OS 8 / 9)」82

4. 📶 ボタンをクリックします。



5. [スタンプマーク] をチェックして、[追加/削除] ボタンをクリックします。

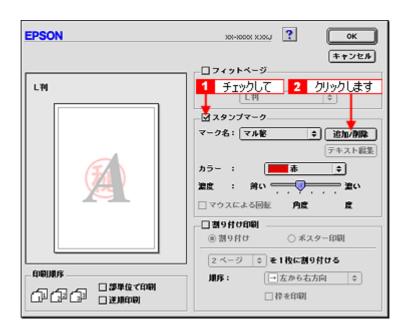

6. 画像を登録する場合

[ピクチャ追加] ボタンをクリックして、画像ファイルの保存場所を選択して [開く] ボタンをクリックします。

単語を登録する場合

[テキスト追加] ボタンをクリックして、[テキスト] に単語を入力し、フォントやスタイルを設定して [OK] ボタンをクリックします。

画像を登録する場合



単語を登録する場合




こんなときは

- ◆◆スタンプマーク名を変更する◆◆ [ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力してください。
- ◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆ [ユーザーマーク]の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除] ボタンをクリックしてください。
- 7. [OK] ボタンをクリックして [レイアウト] 画面に戻ります。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

ポスター(拡大分割)印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーができ上がります。

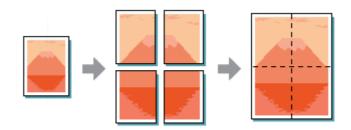

ゆ ポイント

ポスター印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。

このページのもくじ

- 🚺 「印刷手順」25
- ፟ 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」26

印刷手順

ゆ ポイント

Mac OS X の場合、ポスター印刷機能は使用できません。

1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

□□ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [オートシートフィーダ] の [四辺フチなし] にチェックが付いている場合にはチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。




3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

■☆「[プリント] 画面を表示する(Mac OS 8 / 9)」82

4. 📶 ボタンをクリックします。



5. [割り付け印刷] をチェックして、[ポスター印刷] をクリックし、分割枚数を選択します。 また、その他の項目も設定します。

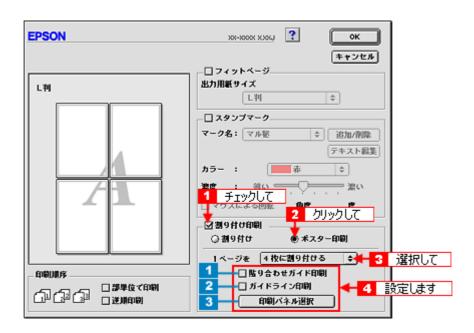

1 貼り合わせガイド印 チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられる 別 り合わせるためのガイドも印刷されます。			チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷されます。
	2	ガイドライン印刷	チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。
Ī	3	印刷パネル選択	印刷しないページをクリックして選択できます。


6. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。




選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイド印刷] をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

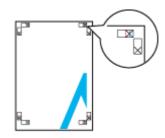


ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

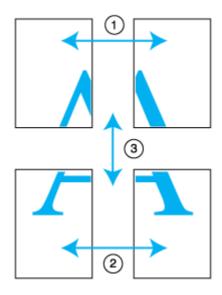


1. 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド(縦方向の青線)を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

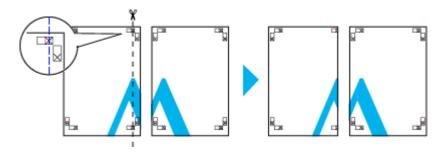


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

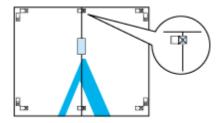


3. 貼り合わせガイド(縦方向の赤線)を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

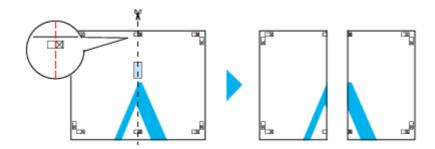


4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

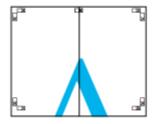


- 5. 下段の2枚も、手順1~4に従って貼り合わせます。
- 6. 上段の用紙の貼り合わせガイド(横方向の青線)を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

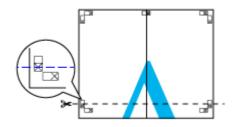


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

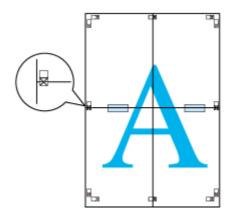


8. 貼り合わせガイド(横方向の赤線)を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

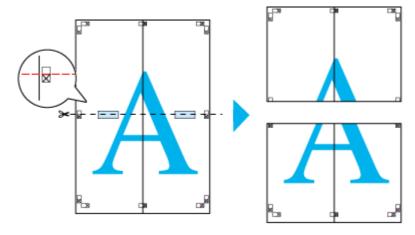


9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

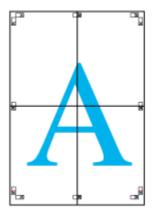

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

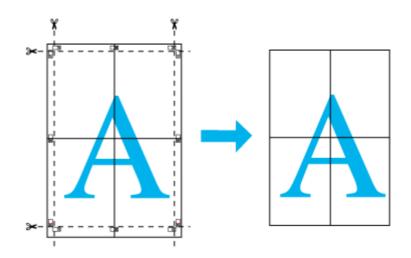

以上で、貼り合わせは終了です。

オリジナルサイズの用紙に印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。





オリジナルサイズの用紙に印刷する機能(ユーザー定義サイズの登録)は、四辺フチなし印刷時には設定できません。

このページのもくじ

- ◘「登録手順」30
- 🔽 「変更/削除手順」33

登録手順

ご利用のOSを選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(登録手順)」30

Mac OS 8 / 9 の場合(登録手順)


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■・「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [カスタム用紙] ボタンをクリックします。



- 3. [新規] ボタンをクリックし、画面右の一覧に追加された [名称未設定] をダブルクリックして、新しい用紙サイズ名を入力します。
 - 用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角 15 文字 / 半角 31 文字です。
 - 登録できる用紙サイズの数は、100 個までです。

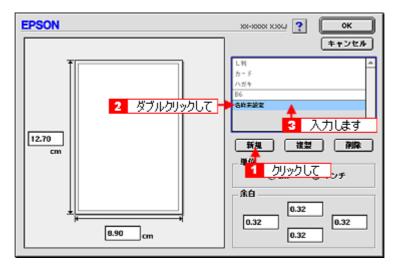


4. 新しい用紙サイズの [用紙幅] / [用紙長] / [余白] を入力します。

指定できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅: 8.89 ~ 55.88cm 用紙長: 8.89 ~ 111.76cm

ただし、本プリンタで印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮小(フィットページ)印刷されます。

■ 「印刷できる用紙のサイズ」170

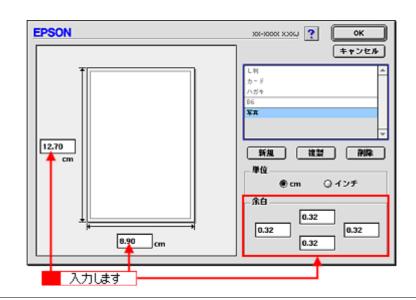

℘ ポイント

余白は、画面左のプレビュ一部で内枠をドラッグしても設定できます。

5. [OK] ボタンをクリックします。


これで [用紙設定] 画面の [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

Mac OS X の場合(登録手順)

8注意

オリジナルサイズの用紙登録機能は、Mac OS X v10.2.3 以上で対応しています。なお、OS 標準の機能のため、バージョンによっては有効にならない場合があります。

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[ページ設定] (または [用紙設定] など) をクリックします。

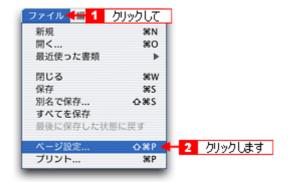

2. [設定]で[カスタム用紙サイズ]を選択します。



3. [新規] ボタンをクリックし、画面左の一覧に追加された[名称未設定] に新しい用紙サイズ名を入力します。



4. [用紙サイズ] と [プリンタの余白] を入力して、[保存] ボタンをクリックします。

本プリンタで印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅: 8.89 ~ 10.00cm 用紙長: 8.89 ~ 111.76cm



5. [OK] ボタンをクリックします。

これで [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更/削除手順

ご利用の OS を選択してください。

- ♥ 「Mac OS X の場合(変更/削除手順)」34

Mac OS 8 / 9 の場合 (変更/削除手順)


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

□□「[用紙設定] 画面を表示する」82

2. [カスタム用紙] ボタンをクリックします。



3. 画面右の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。

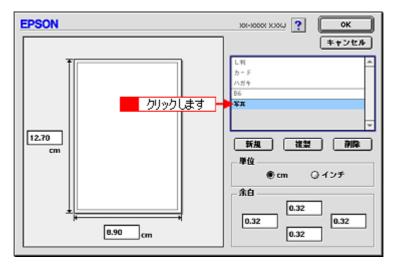

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直します。 削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

こんなときは


- ◆◆登録済みの用紙サイズ名を変更する◆◆ 用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してください。
- 5. [OK] ボタンをクリックします。

[用紙設定] 画面に戻ります。

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。

Mac OS X の場合(変更/削除手順)

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[ページ設定] (または [用紙設定] など) をクリックします。

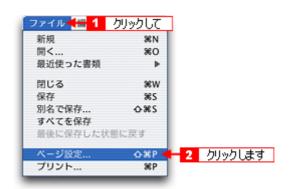

2. [設定] で [カスタム用紙サイズ] を選択します。



3. 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。



- 4. 登録内容を変更する場合は、入力し直してから [保存] ボタンをクリックします。 削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。
- 5. [OK] ボタンをクリックします。

以上で、変更/削除手順の説明は終了です。

四辺フチなし印刷

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



ゆ ポイント

ミニフォトシールは、四辺フチなし印刷には対応していません。

このページのもくじ

- ♥「簡単に四辺フチなし印刷するには」36
- 🚺 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには」36

簡単に四辺フチなし印刷するには

EPSON PhotoQuicker(付属ソフトウェア)から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。 「EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」」102

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(定形紙に四辺フチなし印刷)」36
- ☑「Mac OS X の場合(定形紙に四辺フチなし印刷)」37

Mac OS 8 / 9 の場合(定形紙に四辺フチなし印刷)

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

■ 「[用紙設定] 画面を表示する」82

3. [オートシートフィーダ] の [四辺フチなし] にチェックが付いていることを確認します。



🕝 ポイント

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分(約:上3mm/左右2.5mm/下5mm)は印刷されません。本番の印刷前に、試し印刷することをお勧めします。なお、[はみ出し量設定]ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

Mac OS X の場合 (定形紙に四辺フチなし印刷)

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

□□→「[ページ設定] 画面を表示する」84

3. 対象プリンタで [E-100] を選択します。



🕝 ポイント


四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分(約:上3mm/左右2.5mm/下5mm)は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。また、[プリント] 画面で [はみ出し量設定] を選択すると、はみ出し量を調整できます。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

写真を補正/加工して印刷

オートフォトファイン!5機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。

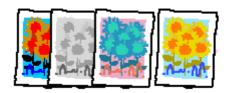

8注意

エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!5 は使用しないでください。

⊗ ポイント


印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正されません。

このページのもくじ

- ☑「補正/加エモードのご紹介」39
- ☑「設定手順」43

補正/加工モードのご紹介

簡単設定モード

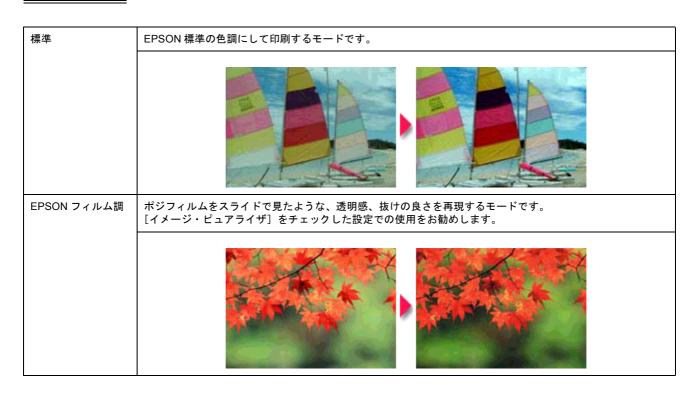

人物 人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 風景 風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。 ソフトフォーカス 画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印刷するモードです。 セピア セピア調にして印刷するモードです。

⊘ ポイント

▶◆イメージ・ピュアライザについて◆◆

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。






詳細設定モード

<u>色調</u>

標準	EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。	
EPSON フィルム調	ポジフィルムをスライドで見たような、透明感、抜けの良さを再現するモードです。 [イメージ・ピュアライザ] をチェックした設定での使用をお勧めします。	
硬調	コントラストを強めにしてメリハリのある色調に補正して印刷するモードです。	
鮮やか	彩度を上げ鮮やかな色調に補正して印刷するモードです。	
セピア	セピア調にして印刷するモードです。	

モノクロ 白黒のイメージになるように色調を補正して印刷するモードです。

<u>効果</u>

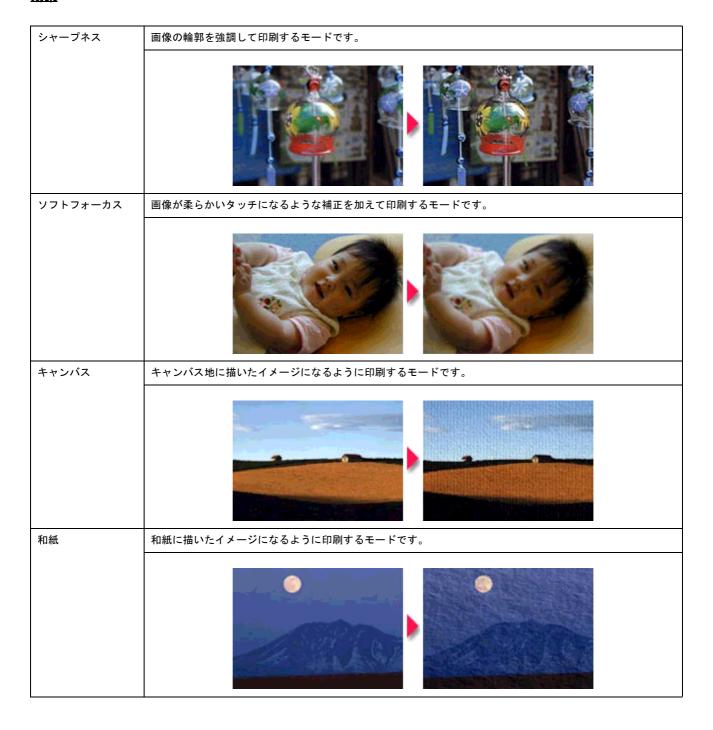

設定手順



Mac OS X の場合、オートフォトファイン!5機能は使用できません。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82

2. [オートフォトファイン!5] をクリックして、印刷データにかける補正/効果を選択します。

ここでの設定は簡単設定モードになります。 [詳細設定] モードを設定する場合は、次の手順へお進みください。



3. [詳細設定] をクリックして、[設定変更] ボタンをクリックします。



4. [オートフォトファイン!5] をクリックして、印刷データにかける補正/効果を選択します。


ここでの設定は詳細設定モードになります。



5. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

色を微調整して印刷

色合いや明度などを微調整して印刷できます。

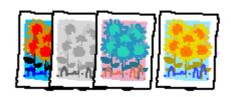



印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。

このページのもくじ

- 🚺 「調整手順」45
- ☑「調整項目」47

調整手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(調整手順)」45

Mac OS 8 / 9 の場合 (調整手順)


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

■☆「[プリント] 画面を表示する(Mac OS 8 / 9)」82

2. [詳細設定]をクリックして、[設定変更]ボタンをクリックします。



3. [ドライバによる色補正]をクリックして、以下に説明する1から4の各項目を設定します。 設定後、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して印刷を実行します。

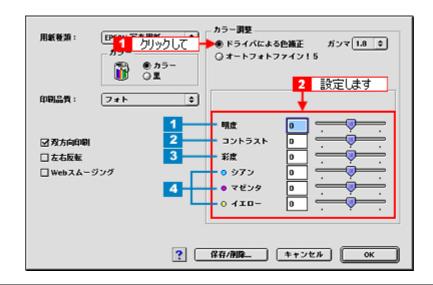

℘ ポイント

◆◆設定を保存◆◆


[詳細設定] 画面の [保存/削除] ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。 保存した設定は、[プリント] 画面の詳細設定一覧から選択してください。

Mac OS X の場合 (調整手順)


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」83


2. [カラー調整]を選択します。

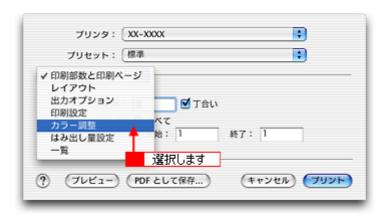

3. [ドライパによる色補正]をクリックして、以下に説明する1から4の各項目を設定します。 設定後、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

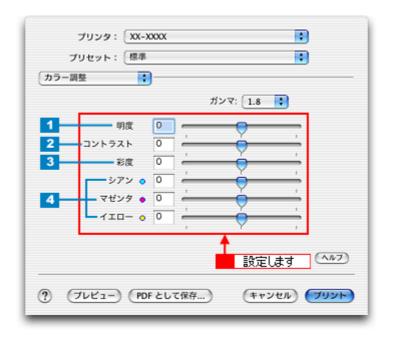

調整項目

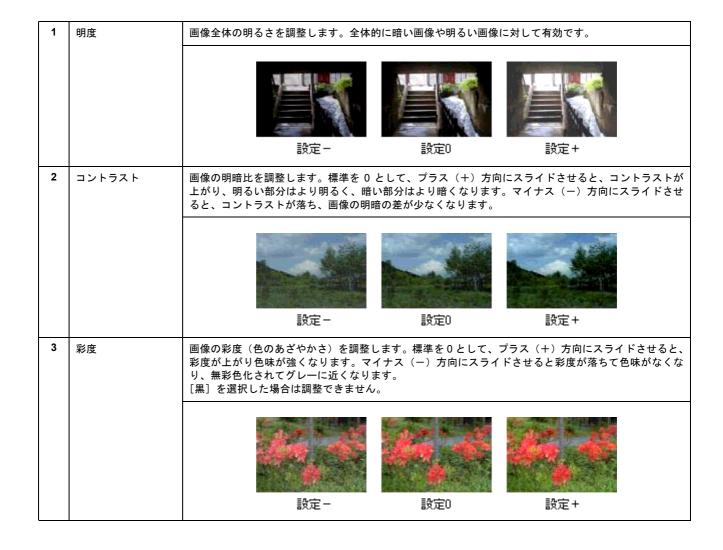

4		それぞれの色の強さを調整します。[黒] を選択した場合は調整できません。		
	シアン	設定一 設定0	設定+	
	マゼンタ	設定一 設定0	設定+	
	イエロー	設定一 設定0	設定+	

最高画質で印刷

ここでは、最高画質(2880dpi)の設定で印刷する方法を説明します。

このページのもくじ

- ♥ 「設定のポイント」49
- 🚺 「印刷手順」49

設定のポイント

ポイント1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- 写真用紙<光沢>(旧名称: PM 写真用紙<光沢>)
- 写真用紙<絹目調>(旧名称: PM 写真用紙<半光沢>、PM/MC 写真用紙<半光沢>)
- 写真用紙 < 絹目調 > はがき (旧名称:写真用紙 < 半光沢 > はがき)

ポイント2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択します。 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154

モード設定

[推奨設定]をクリックし、スライドバーを[高精細]に移動します。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(印刷手順)」49

Mac OS 8 / 9 の場合(印刷手順)

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82

2. 以下を設定します。

用紙種類:セットした用紙に対応した用紙種類を選択

モード:[推奨設定]をクリックし、スライドバーを[高精細]に移動




3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

⊘ ポイント

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定]画面で [双方向印刷] のチェックを外してみてください。

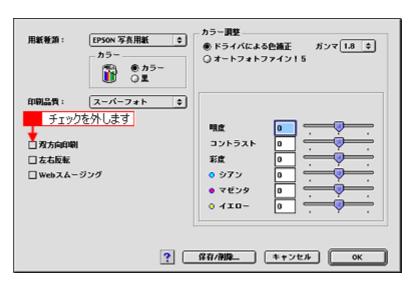

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

Mac OS X の場合(印刷手順)

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

■ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」83

2. [印刷設定] を選択します。



3. 以下の設定をします。

用紙種類:セットした用紙に対応した用紙種類を選択

モード: [推奨設定] をクリックし、スライドバーを [高精細] に移動




4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。



◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、モードを [詳細設定] に変更し、[双方向印刷] のチェックを外してみてください。

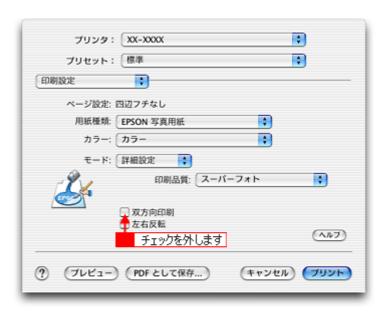

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

Exif Print / PRINT Image Matching

このページのもくじ

「Exif Print と PRINT Image Matching とは?」52

「どうやって使うの?」53

Exif Print と PRINT Image Matching とは?

Exif Print (イグジフプリント) と PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング) とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド (プリント指示情報) が付加されます。プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

ゆ ポイント

- Exif Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。エプソンは、この規格制定に向けた 審議に参画してきました。きれいなデジタル写真を手軽に楽しんでいただくために、Exif Print を積極的にサポート していきます。
- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、PRINT Image Matching II は PRINT Image Matching の機能強化版です。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの?

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか?それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と PRINT Image Matching です。

<u>効果 1(Exif Print のみ)</u>

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



補正なし



補正あり

<u>効果 2(Exif Print / PRINT Image Matching)</u>

被写体(人物や風景)などの撮影意図を印刷結果に反映します。 撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした 風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美 しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



シャープでコントラスト の高いプリント



軟調で肌色部分を記憶色 に補正したプリント

効果 3 (PRINT Image Matching のみ)

デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。 PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラスト、彩度などをデジタルカメラ側から指示できます。プリンタはこれらの指示(コマンド)に基づいて印刷します。



どうやって使うの?

EPSON PhotoQuicker、アルバムプリント for EPSON などの Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能対応のアプリケーションソフトを使って印刷してください。

ご利用のデジタルカメラに、Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

印刷手順

EPSON PhotoQuicker で写真データを読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。




⊗ ポイント

- ・「写真編集」画面で、Exif Print 機能 /PRINT Image Matching 機能の有効 / 無効を選択できます。
- EPSON PhotoQuicker を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、PRINT Image Matching 未対応の一般のレタッチソフトで保存したものを EPSON PhotoQuicker で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

トラブル対処方法

紙詰まり

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

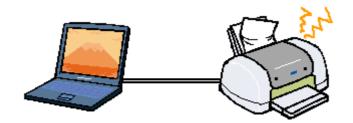

このページのもくじ

♥ 「詰まった用紙の取り除き方法」54

詰まった用紙の取り除き方法

1. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜いて、【OK】ボタンを押します。

排紙口から取り除けない場合は、次の手順に進んでください。



2. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜いて、【OK】ボタンを押します。

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。



こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆


プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。

紙詰まり 55

うまく給紙できない

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

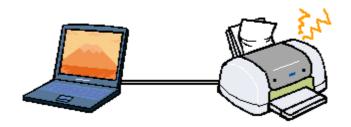

チェック

用紙のセット方法は正しいですか?

以下の項目をチェックしてください。

- 用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせていますか?
- ・ エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか?
- 用紙をプリンタ内部へ押し込んでいませんか?
- 用紙を縦方向にセットしていますか?
- プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか?
- 取っ手が用紙や用紙サポートに接触していませんか?

✓ チェック

用紙サポートは引き出されていますか?

チェック

本プリンタで使用できない用紙をお使いではありませんか?

お使いの用紙によっては、うまく給紙できない場合があります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙にシワや折り目はないですか?
- 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか?
- 用紙が湿気を含んでいませんか?
- 用紙が反っていませんか?

以下のページで使用できる用紙をご覧ください。 □□→「使用できる用紙」143

チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか?また、一般の室温環境下に設置されていますか?


設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台 からはみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。一 見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場合にも同様の症 状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。 また、一般の室温環境下(室温:15~25度、湿度:40~60%)以外で使用した場合にも、専用紙を正常に紙送りで きない場合があります。

印刷品質が悪い

以下の現象が起きたときには、以下の項目をご確認ください。

- かすれる、スジが入る
- ぼやける、文字がずれる
- 色合いがおかしい、印刷されない色がある



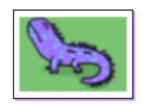

このページのもくじ

- ☑「プリンタをチェック」58
- ♥ 「用紙をチェック」59


プリンタをチェック

チェック)


プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。 □□→「ノズルチェックとヘッドクリーニング」121

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

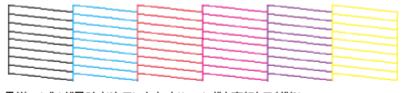

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

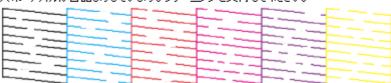

チェック

インクカートリッジは推奨品(当社純正品)をお使いですか?

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと 印刷がかすれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。インクカートリッジは純正品の ご使用をお勧めします。

□□「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」115

✓ チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪くなります。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。 未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。

チェック)

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズレていませんか?

プリンタは高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この 印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。

■ 「ギャップ調整」128

✓ チェック)

出力装置(ディスプレイ、プリンタ)の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

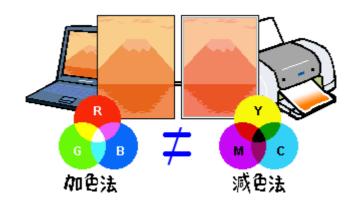

用紙をチェック

チェック

印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか?

- 写真用紙<光沢>(旧名称: PM 写真用紙<光沢>)
- 写真用紙〈絹目調〉(旧名称: PM 写真用紙〈半光沢〉、PM/MC 写真用紙〈半光沢〉)
- 写真用紙 < 絹目調 > はがき (旧名称:写真用紙 < 半光沢 > はがき)

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる(重なった部分に跡が残る)ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに 1 枚ずつ広げて乾燥 (※) させてください。そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で放置すると、1 枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。

※1枚ずつ広げて一昼夜(24時間)程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。


プリンタドライバの設定をチェック

チェック)

プリンタドライバの [用紙種類] の設定は正しいですか?

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する [用紙種類] が合っていないと、印刷品質が悪くな ります。プリンタドライバの設定をご確認ください。

Mac OS 8/9

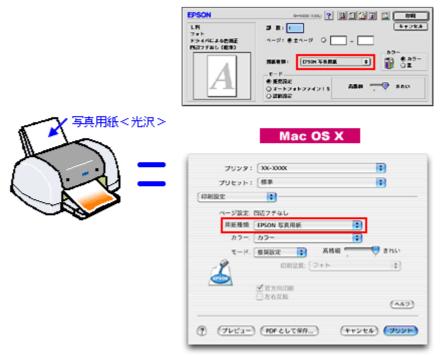

┉→「用紙別プリンタドライバ設定一覧」154

/ チェック)

プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか?

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プ リンタドライバの設定をご確認ください。

Mac OS 8/9



Mac OS X



┉「色を微調整して印刷」45

印刷面がこすれる/汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。





このページのもくじ

- ♥ 「用紙をチェック」62
- 「印刷領域をチェック」63

用紙をチェック

✓ チェック)

仕様外の厚い用紙を使用していませんか?

本プリンタで使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは以下の通りです。

用紙セット位置	用紙厚
オートシートフィーダ	0.18 ~ 0.27mm

この規定以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。

✓ チェック

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ(用紙の断裁のときに出る「かえり」)のある用紙を使用していませんか?

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。 用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを修正してください。

■・「用紙の準備」5

✓ チェック)

用紙を横方向にセットしていませんか?

用紙は、縦方向にセットしてください 横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。

チェック

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか?

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

印刷領域をチェック

✓ チェック)


四辺フチあり印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか?

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 ┅♪「印刷推奨領域」170

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださ い。

印刷位置がずれる/はみ出す



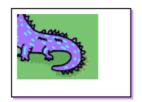

このページのもくじ


- ♥ 「プリンタドライバの設定をチェック」64
- ♥ 「その他をチェック」65

プリンタドライバの設定をチェック

✓ チェック

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか?

プリンタドライバで設定する用紙サイズ(印刷データのサイズ)は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてください。

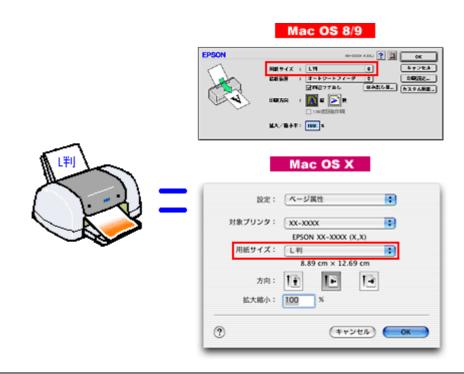

こんなときは

- ◆◆印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合◆◆ 拡大 / 縮小して印刷してください。
- ₩ 「拡大/縮小印刷」15

✓ チェック

四辺フチなし印刷をしていませんか?

四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷(用紙より少しはみ出した印刷)をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大(最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm)します。

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。

その他をチェック

チェック

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか?また、用紙が曲がってセットされていませんか?

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

写真をきれいに印刷できない

デジタルカメラで撮影した写真がきれいに印刷できないときは、以下の項目をご確認ください。


チェック)

写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか?

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点(画素)の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷 する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなる ほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご 確認ください。

□□ 「写真をきれいに印刷するポイント」14

四辺フチなし印刷ができない

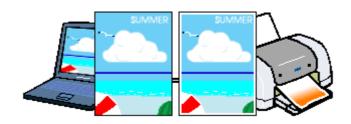

チェック

四辺フチなし印刷(定形紙)をするデータのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成されていますか?

EPSON PhotoQuicker などの付属ソフトウェア以外から印刷する場合、画像データのサイズは、用紙いっぱいに作成 する必要があります。

アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整してください。また、余白設定のできるアプリケーション ソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

/ チェック

規格サイズ(*)よりも長さが短い用紙を使っていませんか?

規格サイズよりも長さが約3mm以上短い用紙をお使いになると、プリンタは用紙下端に3mm程度の余白を残して印 刷を終了します。

規格サイズの用紙をお使いください。

* ハガキ: 100 × 148mm/L 判: 89 × 127mm

画面にエラーが表示される

チェック

「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのエラー内容が表示される






エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。 □□→「印刷が始まらない」70

✓ チェック

「通信エラー」などのメッセージがコンピュータの画面に表示されて印刷できない

Mac OS 8/9

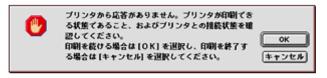


Mac OS X



上記のメッセージは、いくつかの要因によって表示されます。

- プリンタドライバが正しくインストールされていない場合
- ・ コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合

電源が入らない

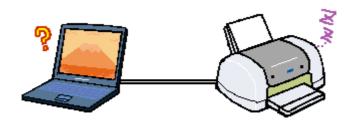

チェック)

電源プラグがコンセントから抜けていませんか?

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかご確認ください。

/ チェック

AC アダプタと電源コードは正しく接続されていますか?また AC アダプタとプリンタは正しく接続されていますか?

差し込みが浅いなどの問題がないかご確認ください。


/ チェック

コンセントに電源はきていますか?

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プ リンタの故障が考えられます。

印刷が始まらない

プリンタの電源は入っているけれど印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

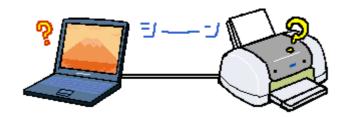

このページのもくじ


- □「プリンタをチェック」70
- プリンタとコンピュータの接続をチェック」71プ「コンピュータをチェック」71
- 🚺 「以上を確認しても印刷が始まらない場合は」73

プリンタをチェック

チェック)

プリンタがエラーになっていませんか?

プリンタの操作パネルをご確認ください。 パネルに何らかのメッセージが表示されているときは、プリンタにエラーが発生しています。

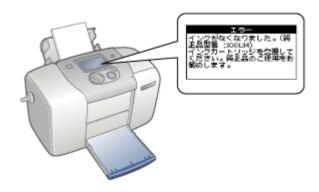

以下のページでエラーの内容を確認し解除してください。 ■ 「操作パネルのエラー表示」137

/ チェック)

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンが印刷できますか?

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてください。 □□ 「プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う」125

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。これ以降の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

プリンタとコンピュータの接続をチェック

チェック)

プリンタケーブルは外れていませんか?

プリンタケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっ ていないかもご確認ください。

/ チェック

プリンタケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか?

以下のページでプリンタケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。 **┉**「プリンタケーブルについて」166

/ チェック)

プリンタとコンピュータの間に、プリンタ切替機やバッファなどを使っていませんか?


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまく いかず、印刷できない場合があります。

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとコンピュータを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。

✓ チェック)

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか?

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、本プリンタと接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段 目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、本プリンタとコンピュータを 直結してください。

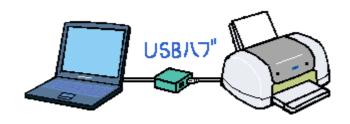

チェック

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはコンピュータに正しく認識されていますか?

コンピュータで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

コンピュータをチェック

ご利用の OS を選択してください。

- 🚺 「Mac OS 8 / 9 の場合(コンピュータをチェック)」72
- 🧿 「Mac OS X の場合(コンピュータをチェック)」72

Mac OS 8 / 9 の場合(コンピュータをチェック)

/ チェック)

プリンタドライバは正常にインストールされていますか?

[アップル] メニューの [セレクタ] をクリックして [セレクタ] 画面を表示し、本プリンタのアイコンの有無をご確認ください。

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、『取扱説明書』の手順に従ってインストールしてください。



チェック

印刷先(ポート)の設定は正しいですか?

実際にプリンタを接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 印刷先の設定をご確認ください。

wc 「プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8 / 9)」77

チェック

EPSON Monitor IV のステータスが [一時停止] になっていませんか?

EPSON Monitor IV を表示して、[プリントキューの開始] ボタンまたは ▶ ボタンをクリックしてください。表示方法: □□→ 「EPSON Monitor IV」86



Mac OS X の場合(コンピュータをチェック)

チェック

プリンタドライバは正常にインストールされていますか?また、プリンタリストに追加されていますか?

[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、お使いのプリンタが追加されているかをご 確認ください。


■ 「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」78

/ チェック

印刷のステータスが [一時停止] になっていませんか?

[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、停止中のプリンタドライバをダブルクリッ クして以下の画面を表示し、[ジョブを開始] ボタンをクリックしてください。

画面の表示方法: □□ 「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」78

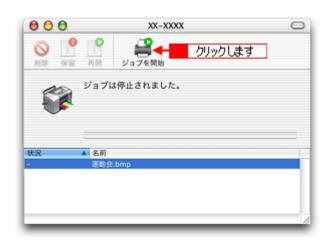

以上を確認しても印刷が始まらない場合は

✓ チェック)

プリンタドライバを削除(アンインストール)して、もう一度インストールしてみましょう。

以上の項目を確認しても印刷が始まらないときは、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があ ります。

一旦、プリンタドライバを削除(アンインストール)して、もう一度インストールしてみてください。 ■ 「ソフトウェアの削除方法」97

その他のトラブル

チェック

ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのパネル表示をご確認ください。

インク残量が少なくなっているとき、インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達しているとき、およびインクがなくなっているときは、クリーニングは実行できません。新しいインクカートリッジに交換してください。

■ 「操作パネルのエラー表示」137

┉ 「インクカートリッジの交換方法」117

チェック

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった

印刷状況により異なりますが、約30分以上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします。(電源をオフにして放置しても回復しません。)

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。

チェック

印刷に時間がかかる、印刷がなかなか始まらない

Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる(または印刷がなかなか始まらない)場合があります。

未使用のアプリケーションソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて…]を選択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブロック:」の値です。

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみてください。([システムが使用するメモリ] + [印刷に必要な空きメモリ容量] 以上の値を割り当ててください。)

✓ チェック

セレクタ画面にプリンタドライバが表示されない

本プリンタのプリンタドライバは漢字 Talk7.5 以降に付属の Quick Draw GX には対応していません。Quick Draw GX がインストールされていると、セレクタ画面に、本プリンタのプリンタドライバは表示されませんので、Quick Draw GX を使用停止にしてください。

- 1. 「caps lock」キーを解除しておきます。
- 2. スペースバーを押したままにして Macintosh を起動します。(機能拡張マネージャが開きます。)
- 3. Quick Draw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします。 (チェック印のない状態になります。)
- 4. 機能拡張マネージャを閉じます。

チェック

漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本プリンタに触れた際に電気を感じることがあります。 このようなときには、本プリンタを接続しているコンピュータなどからアース(接地)を取ることをお勧めいたします。

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは?


プリンタを使うためには、プリンタドライバというソフトウェアをコンピュータにインストールする(組み込む)必要があります。

プリンタドライバの主な働きは以下の通りです。


- ●「印刷データの配達屋さん」75
- ○「印刷条件の受付屋さん」75
- ♥ 「便利な機能がたくさん」76

印刷データの配達屋さん

プリンタドライバは、印刷の際にコンピュータから受け取った印刷データをプリンタに送ります。プリンタドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてください。

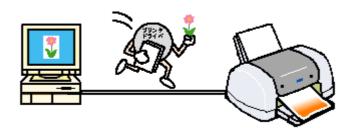

印刷条件の受付屋さん

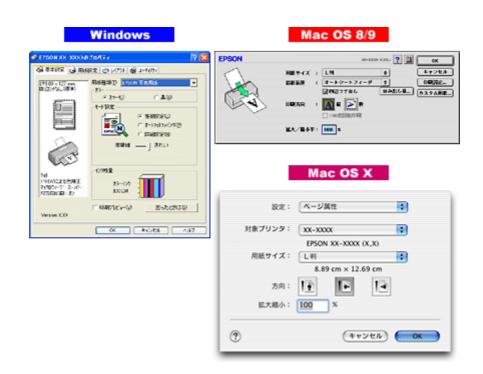

便利な機能がたくさん

プリンタドライバには「拡大/縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさ ん搭載されています。



℘ ポイント)

◆◆プリンタドライバのバージョンアップ◆◆

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあ ります。

□□ 「プリンタドライバ「バージョンアップ」」91

プリンタドライバ「選択方法」/「追加方法」

このページのもくじ

- ▼「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」78

プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8 / 9)

印刷前に、[セレクタ] で本プリンタのプリンタドライバを選択しておく必要があります。 以下の手順に従って、プリンタドライバを選択してください。



一度選択すれば、同じプリンタを使っている限り、再選択する必要はありません。

選択手順

- 1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
- 2. [アップル] メニューをクリックして、[セレクタ] をクリックします。



3. 本プリンタのアイコンをクリックし、[USB ポート] が選択されていることを確認します。





◆◆バックグラウンドプリントについて◆◆

[入] をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

₩★「バックグラウンドプリントの設定」95

こんなときは

◆◆ [ポート] が表示されない◆◆

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご確認ください。

4. 画面左上の 🔲 ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、プリンタドライバの選択は終了です。 これ以降は、ここで選択したプリンタを使用できます。

プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)

印刷前に、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] で本プリンタのプリンタドライバを追加しておく必要があります。

以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。

⊗ ポイント

一度追加すれば、同じプリンタを使っている限り、再追加する必要はありません。

<u>追加手順</u>

- 1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
- 2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



3. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

画面は、プリントセンター (Mac OS X v10.2) の場合です。




[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。 画面は、プリントセンター(Mac OS X v10.2)の場合です。



4. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。



5. 画面の上のリストをクリックして、[EPSON USB] を選択します。

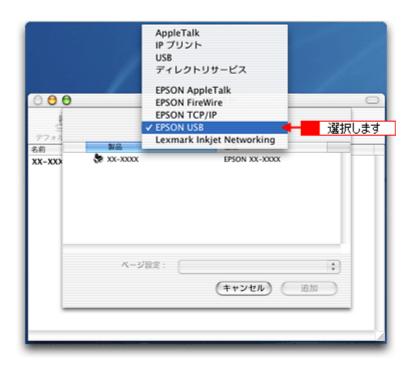


6. プリンタ名をクリックし、ページ設定で[すべてを選択]を選択して、[追加]ボタンをクリックします。



下表の通り、印字領域ごとにプリンタドライバが分かれています。個別に追加することもできますが、追加した印字領域の印刷しかできませんので、[すべてを選択] を選択してすべてのプリンタドライバを追加することをお勧めします。

選択項目	説明
四辺フチなし	四辺フチなし印刷します。
四辺フチあり	余白が 3mm できます。

7. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

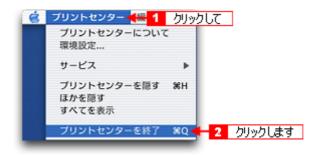

Mac Rev. B

以上で、プリンタドライバの追加は終了です。 これ以降は、ここで追加したプリンタを使用できます。

プリンタドライバ「画面の表示方法」

ご利用の OS を選択してください。

Mac OS 8 / 9 の場合 (プリンタドライバ「画面の表示方法」)

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- ☑「[用紙設定] 画面を表示する」82

ゆ ポイント

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)

印刷品質に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[プリント](または [印刷] など)をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[プリント] 画面が表示されます。



<u>[用紙設定] 画面を表示する</u>

用紙に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[用紙設定] をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[用紙設定] 画面が表示されます。



Mac OS X の場合(プリンタドライバ「画面の表示方法」)

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- **☆**「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」83




お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する(Mac OS X)

印刷に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[プリント] (または [印刷] など) をクリックします。

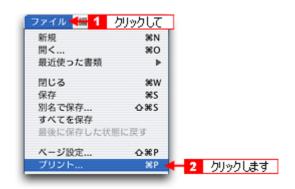


[プリント] 画面が表示されます。



[ページ設定] 画面を表示する

ページ(用紙)に関する設定をする画面です。

1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[ページ設定](または [用紙設定] など)をク リックします。

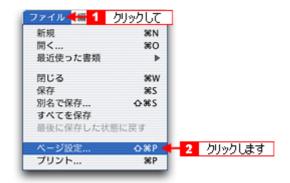

[ページ設定] 画面が表示されます。



プリンタドライバ「各画面の説明(ヘルプの表示方法)」

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。


ヘルプの表示方法

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(ヘルプの表示方法)」85

Mac OS 8 / 9 の場合(ヘルプの表示方法)

画面の上部にある ? ボタンをクリックしてください。

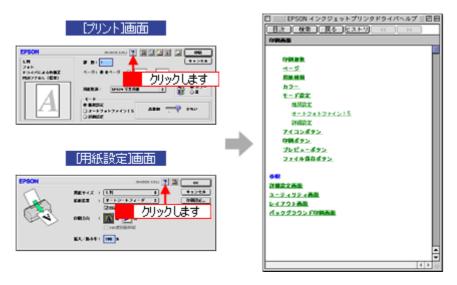

Mac OS X の場合(ヘルプの表示方法)

画面上にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。



プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」

ご利用のOSを選択してください。


Mac OS 8 / 9 の場合 (プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)

EPSON Monitor IV で印刷状況を確認できます。

EPSON Monitor IV

EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりできます。

EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーションメニューから [EPSON Monito IV] を選択してください。

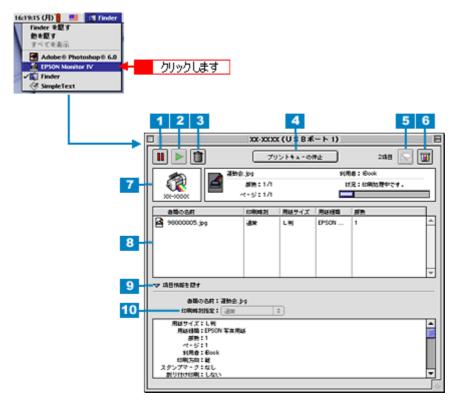

1	Ⅲ ボタン	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	▶ ボタン	一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷待ちのデータ(7)または印刷待ちデータ一覧(8)の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	前 ボタン	印刷データを削除するボタンです。 印刷中のデータ(7)または印刷待ちデータ一覧(8)のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[プリントキューの 停止] / [プリント キューの開始]	プリントキューを停止 / 開始するボタンです。 [プリントキューの停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。(印刷データは、Macintoshを終了してもすべて保持されます。)[プリントキューの開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	☞ ボタン	プリントヘッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。

6	 ボタン	インク残量を表示するボタンです。
7	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
8	印刷待ちデーター覧	印刷待ちの書類が表示されます。
9	項目情報を隠す/表示	クリックすると、項目情報(画面下部)の表示 / 非表示を切り替えることができます。
10	項目情報	印刷データの名称やプリンタドライバの設定状況などが表示されます。 印刷中のデータ (7) または印刷待ちデータ一覧 (8) のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定] では、印刷の順番を指定できます。

℘ ポイント

バックグラウンドプリントを [切] に設定してある場合は、上記操作をすると以下の画面が表示されます。 印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。



₩ 「バックグラウンドプリントの設定」95

こんなときは

◆◆印刷していないときの表示方法◆◆

ハードディスク内の [システムフォルダ] ー [機能拡張フォルダ] にある [EPSON Monitor [V] アイコンをダブルクリックしてください。


Mac OS X の場合 (プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)

[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] によって確認できます。 印刷途中の場合は、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックして [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示してください。


1. [Dock] 内の [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをクリックします。



2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。

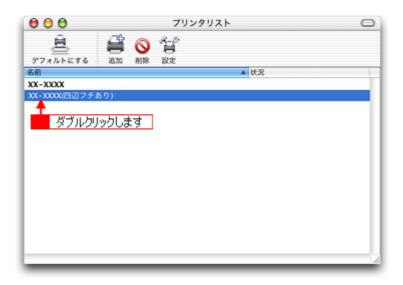

印刷状況が表示されます。

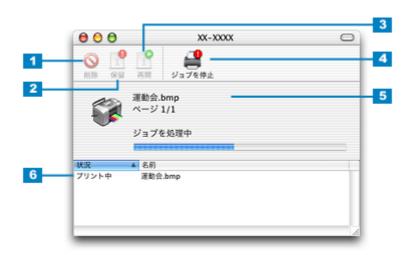

1	[削除] ボタン	印刷データを削除するボタンです。 印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	[保留] ボタン	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	[再開] ボタン	一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてく ださい。
4	[ジョブを停止] / [ジョブを開始] ボタ ン	ジョブ(印刷)を停止 / 開始するボタンです。 [ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます。(印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます。)[ジョブを開始]をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
6	印刷データー覧	印刷待ちの書類が表示されます。

プリンタドライバ「モニタ機能の設定」

プリンタの状態を画面で確認することができますが、その確認機能を設定する方法を説明します。 どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなどを設定できます。


┉→「プリンタ状態を画面で確認」139

設定手順



Mac OS X の場合、モニタ機能は設定できません。

- 1. プリンタドライバの設定画面([プリント]画面または[用紙設定]画面)を表示します。
 - 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82
- 2. 🥦 ボタンをクリックします。

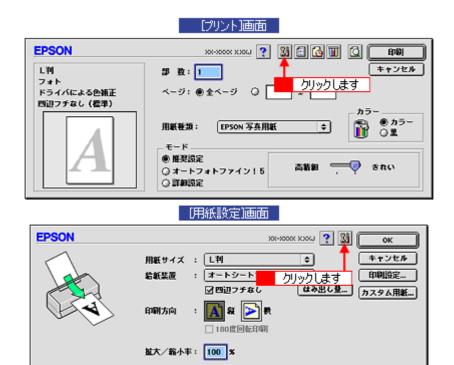

3. [環境設定] ボタンをクリックします。



4. 各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。



1	エラー通知	プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。
2	警告通知	警告の通知方法を選択します。
3	スプールファイル保 存フォルダ	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は [選択] ボタンをクリックします。
4	コピー印刷ファイル 保存フォルダ	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する場合は、[選択] ボタンをクリックしてください。
5	印刷データをハード ディスクに保存した 後、プリンタへ送信 する	チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用になると、印刷中に一時的にプリントヘッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐことができます。
6	印刷前にエラーを確 認する	印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックします。
7	印刷前にインクニア エンドを確認する	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、チェックします。
8	[初期状態に戻す]	設定値を初期の状態に戻す場合にチェックします。
	[OK]	環境設定を保存して終了する場合にチェックします。

以上で設定は終了です。


プリンタドライバ「バージョンアップ」

プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。

最新プリンタドライバの入手方法

エプソンのホームページからダウンロードしてください。 【アドレス】http://www.i-love-epson.co.jp/quide/ink/

ダウンロード方法 / インストール方法は、ダウンロードするページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。

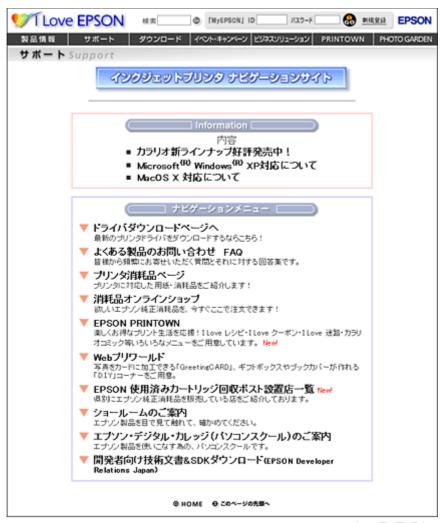

2004年 3月1日現在

こんなときは

◆◆ CD-ROM での郵送をご希望の場合は◆◆

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。「エプソンディスクサービス」の問い合わせ先については、 『E-100 取扱説明書』(冊子マニュアル) 巻末の「お問い合わせ先一覧」をご覧ください。

ダウンロード/インストール手順

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮(※1)ファイルになっていますので、以下の手順でファイルを ダウンロードし、解凍(※2)してからインストールしてください。

- ※1圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。
- ※2解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。
- 1. ホームページのダウンロードサービスから対象のプリンタを選択します。
- 2. プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリヘダウンロードし、解凍してからインストールを実行し ます。

手順については、ホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックしてください。



8注意

最新バージョンのプリンタドライバをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 ■ 「ソフトウェアの削除方法」97

プリンタドライバ「システム条件」

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は以下の通りです。

このページのもくじ

- √ 「Windows 98」 94
- Mac OS XJ 94
- 👩 「プリンタモニタ機能の動作環境(Windows)」94

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	Pentium (R) 300MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上 (推奨 100MB 以上)
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

8注意

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。 「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザー は、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium(R)133MHz 以上
主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (推奨 100MB 以上)
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

8注意

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
--------------	-----------------

CPU	Pentium(R)150MHz 以上
主記憶メモリ	32MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	Pentium (R) 以上
主記憶メモリ	16MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Mac OS 8 / 9

システムソフトウェア	Mac OS 8.6 以降 /Mac OS 9.x
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	64MB 以上(256MB 以上を推奨)
ハードディスク空き容量	40MB 以上(500MB 以上を推奨)

Mac OS X

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2 以降
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上(256MB 以上を推奨)
ハードディスク空き容量	40MB 以上(500MB 以上を推奨)

プリンタモニタ機能の動作環境(Windows)

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

• IBM PC-AT 互換機(双方向通信機能のある機種)

℘ ポイント

推奨以外のインターフェイスケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできな い場合があります。

バックグラウンドプリントの設定

バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を[入]にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、EPSON Monitor IV が有効になります。

□□ 「EPSON Monitor IV」 86

🕝 ポイント

- バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。その場合は、バックグラウンドプリントを[切]にしてください。
- Mac OS X の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。

バックグラウンドプリントの設定方法は2つあります。

- ☑「設定方法 1」95
- ♥ 「設定方法 2」96

設定方法 1

1. [アップル] メニューをクリックして、[セレクタ] をクリックします。



2. バックグラウンドプリントの[入]をクリックします。



3. 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

設定方法 2

- 1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。
 - wc 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」82
- 2. 🚺 ボタンをクリックします。



3. バックグラウンドプリントの[入]をクリックして、[OK] ポタンをクリックします。



以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

ソフトウェアの削除方法

ソフトウェアを削除する手順を説明します。

- ●「ソフトウェアの削除方法」97
- ♥ 「プリンタ操作ガイドの削除方法」101


ソフトウェアの削除方法

ご利用の OS を選択してください。

Mac OS 8 / 9 の場合 (ソフトウェアの削除方法)


- 1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
- 3. プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。
- 4. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウェアのフォルダをダブルクリックします。

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。

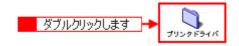

℘ ポイント

- ◆◆ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3 について◆◆ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3 は、Mac OS 8 \angle 9 で、EPSON プリンタのメモリカードドライブを使用する際に必要なドライバです。
- 5. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

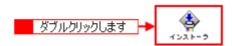

こんなときは

◆◆プリンタドライバの場合◆◆

[DISK1] フォルダをダブルクリックしてから、[インストーラ] アイコンをダブルクリックします。



そして、[続ける] ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して [同意] ボタンをクリックします。



6. [アンインストール] を選択して [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。



🍃 ポイント

以下のような画面が表示された場合は、[続ける] ボタンをクリックします。



Mac OS X の場合 (ソフトウェアの削除方法)

- 1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
- 2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
- 3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。



5. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。



6. ご利用のプリンタすべてを選択して、[削除] ボタンをクリックします。

[削除] ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。




- 7. プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。
- 8. 画面を下の方にスクロールさせ、[Mac OS X 専用ソフトウェア] フォルダをダブルクリックします。




9. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウェアのフォルダをダブルクリックします。

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。

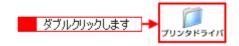

10. インストーラのアイコンをダブルクリックします。

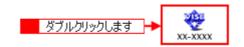

この後は、手順 11 の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。


11. [アンインストール] を選択して [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。



プリンタ操作ガイドの削除方法

1. [ハードディスク] のアイコンをダブルクリックします。

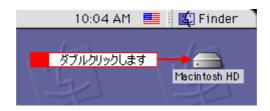

ஓ ポイント

- [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。
- インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ(ドライブ)をダブルクリックして開いてください。
- 2. [EPSON XXXX マニュアル] フォルダをゴミ箱に捨てます。(ドラッグアンドドロップします。)



これでプリンタ操作ガイドの削除は終了です。

EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」

アプリケーションソフト「EPSON PhotoQuicker」を使って写真を印刷してみましょう。 ここでは、基本的な印刷方法を説明します。

EPSON PhotoQuicker の起動

Mac OS 8 / 9 の場合

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuickerX.X] アイコンをダブルクリックします。



Mac OS X の場合

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuicker3 for X] アイコンをダブルクリックします。



印刷手順

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

1. 写真を読み込みます。

[フォルダ] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。



2. 印刷する写真を選びます。

印刷する写真をクリックし、印刷枚数を設定して、[すすむ] ボタンをクリックします。



⊗ ポイント

[写真編集] ボタンをクリックすると、[写真編集] 画面が表示され、写真の補正と調整ができます。

3. 用紙サイズとレイアウトを選択します。

使用するプリンタ名が画面右上に表示されていることを確認し、プリンタにセットした用紙サイズと印刷したいレイ アウトを選択して、[すすむ] ボタンをクリックします。



お使いのプリンタによって、選択できる用紙サイズとレイアウトは異なります。

4. 用紙種類を選択して、印刷を実行します。

プリンタにセットした用紙の種類を選択して、[プリント] ボタンをクリックします。 写真の印刷が始まります。



お使いのプリンタによって、選択できる用紙種類は異なります。

以上で、EPSON PhotoQuicker での基本的な印刷方法の説明は終了です。

ஓ ポイント

◆◆ EPSON PhotoQuicker の詳しい使い方◆◆

EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプをご覧ください。



アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷」

「アルバムプリント for EPSON」は、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成するソフトウェアです。写真 にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成でき ます。

ここでは、簡単なアルバムの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ


- 「アルバムプリント for EPSON の起動」106
- ◘「アルバムの作成と印刷」106
- 🚺 「アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて」113

アルバムプリント for EPSON の起動

1. ハードディスク内の [Applications] (または [アプリケーション]) ー [アルバムプリント for EPSON] (または [ア ルバムプリント for EPSON(X)] - [アルバムプリント for EPSON] の順にダブルクリックします。



2. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。

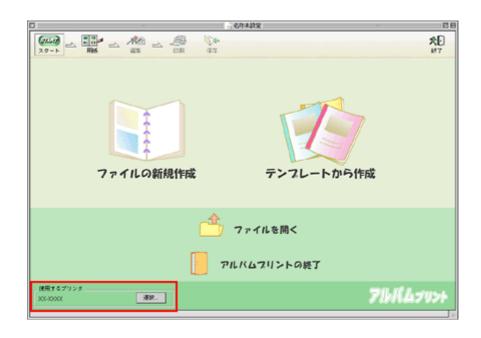


アルバムの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

準備

1. ファイルを作成します。


ここでは、[テンプレートから作成]をクリックして、次の手順へお進みください。

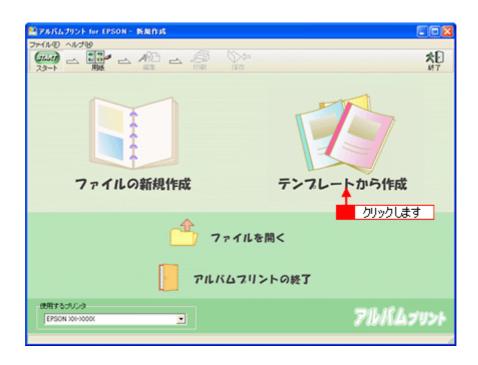

ファイルの新規作成 : 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成 : 既存のテンプレート(型)を使って、アルバムを作成する場合に選択します。

2. お好みのテンプレートを選択して、[OK] ボタンを押します。

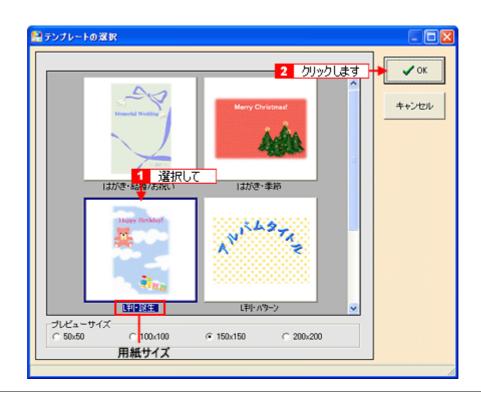

€注意

テンプレートの下に用紙サイズが表示されますので、そのサイズと同じ用紙をプリンタにセットしてください。

3. 写真を読み込みます。

[参照] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。



写真の貼り込み

1. [1] ページをクリックします。



2. 編集画面の写真枠(グレーの四角で表示)をクリックし、[写真] タブに表示されている写真をクリックして、[写真 差換え] ボタンをクリックします。



指定した写真が貼り込まれます。

こんなときは

◆◆複数の写真を一括で貼り込む◆◆

複数の写真枠に写真を一括で貼り込むことができます。貼り込む写真が写真枠よりも多い場合は、自動的にページが追 加作成されます。写真枠がないページでは「写真の一括貼り込み」を実行できません。

- [Ctrl] キー (Windows) 、[コマンド] キー (Macintosh) を押しながら写真をクリックして、複数の写真を選択し ます。その後、[一括貼込] ボタンをクリックすると、一括で貼り込まれます。
- [全選択] ボタンをクリックすると、指定したフォルダにあるすべての写真を選択できます。

文字の追加

1. 編集画面の文字枠(ここでは「Date:」)をクリックして、[文字] タブをクリックします。




2. 文字を入力します。

フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。



表紙の作成

1. [表] ページをクリックします。

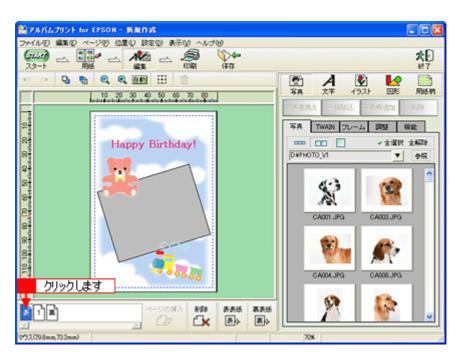

2. 写真を貼り込みます。



3. 必要に応じてタイトルを変更します。

編集画面の文字枠(ここでは「Happy Birthday」)をクリックして、[文字] タブをクリックし、タイトルを変更します。




4. [裏] ページをクリックして、表紙と同様に、裏表紙も作成します。



印刷

1. [印刷] ボタンをクリックします。

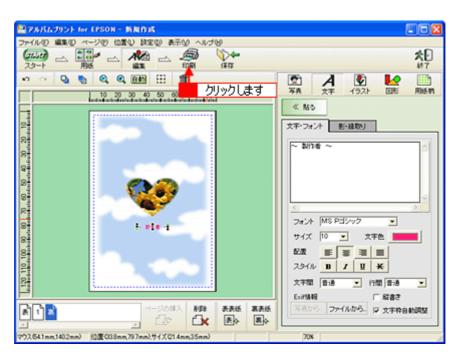

2. 印刷イメージを確認して、[印刷] ボタンをクリックします。



3. 用紙種類などの印刷条件を設定して、[印刷] ボタンをクリックします。

表紙を印刷する場合は、[表表紙・裏表紙]をチェックします。



以上で、アルバムプリント for EPSON での基本的なアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。


アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて

本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について、詳しい説明は「オンラインマニュアル」を ご覧ください。

表示方法


Mac OS 8 / 9 の場合

[アップル] メニューの [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

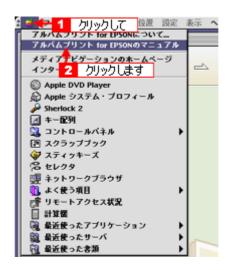

Mac OS X の場合

[アルバムプリント for EPSON] メニューの[アルバムプリント for EPSON のマニュアル]をクリックします。

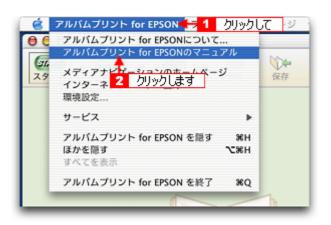

インクカートリッジの交換

インクカートリッジ型番と交換時のご注意

このページのもくじ

- ♥ 「使用できるインクカートリッジ」115
- ☑「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」115

使用できるインクカートリッジ

本プリンタで使用できる純正インクカートリッジの型番は以下の通りです。

型番: ICCL34

⊗ ポイント

◆◆純正品のご使用をお勧めします◆◆

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと 印刷がかすれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。

インクカートリッジ取り扱い上のご注意



- インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。 目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま 放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクカートリッジを分解しないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。

使用上のご注意

- インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。
- インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ・ インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- 本プリンタのインクカートリッジは、IC チップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、 使用途中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するため にインクが消費されます。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、プリンタと同じ環境で、インク供給孔部を横にして保管してください。(インク供給孔部を上にして保管しないでください。)なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温で放置してからご使用ください。

• インクカートリッジに貼られているラベルは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。

保管上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

交換時のご注意

- インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、インクカートリッジは IC チップにインク残量を記憶していますが、インクを補充しても IC チップ内の残量値は書き換わらないため、使用できるインク量は変わりません。
- プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。インク残量が正しく検出されず、正常に印刷できません。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド (ノズル) が乾燥 して印刷できなくなるおそれがあります。
- 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド (ノズル) が乾燥して印刷できなくなるお それがあります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちいただくか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インク消費について

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。

- ・ インクカートリッジ装着時
- 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時
- ・ プリントヘッドのクリーニング時

インクカートリッジの回収にご協力ください

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト までお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソンのホームページ (http://www.i-love-epson.co.jp/) でご案内しています。



インクカートリッジの交換方法


インクがなくなったときや残り少なくなったとき、インクカートリッジが使えなくなった場合には、プリンタの操作パネルやコンピュータの画面にメッセージが表示されます。 インクカートリッジは以下の手順で交換できます。

8注意

交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上の注意事項をご確認ください。 □□□□ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」115

ゆ ポイント

- ◆◆インク残量の確認◆◆
- プリンタの操作パネルで確認 [詳細設定]から[インク残量表示]を選択すると、インク残量が表示されます。 インク残量が減っていくのに伴い、インク残量表示は「F」から「E」に近づいていきます。

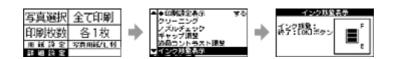


交換方法

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. インクカートリッジカバーを開けます。



3. インク交換レバーを一旦右にスライドさせ、少し押し下げてから左側にスライドさせます。

インクカートリッジが手で取り出せる位置まで排出されます。

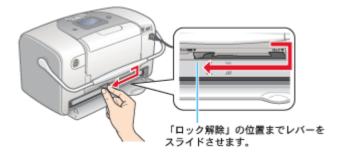


4. インクカートリッジを引き抜きます。



⊗ ポイント


インクカートリッジ内のインクが1色でもなくなると印刷できなくなります。印刷するデータやご使用方法によって は、特定のインクが早くなくなり他のインクが多く残る場合があります。

5. 新しいインクカートリッジを4~5回振り、袋から取り出します。

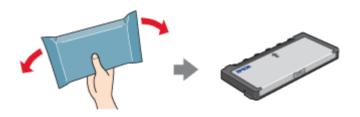


8注意

- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
- 緑色の基板には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。

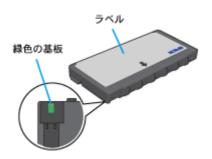


6. インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押し込みます。

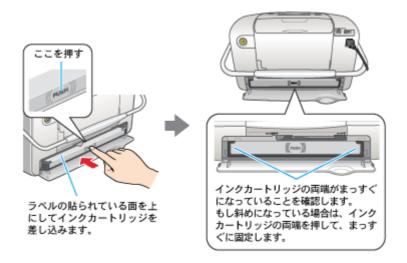


7. 下図を参照し、インク交換レバーを押し下げ、一旦右端までスライドさせてから左上に引っ掛けるようにしてロックします。

インクカートリッジがプリンタにセットされます。

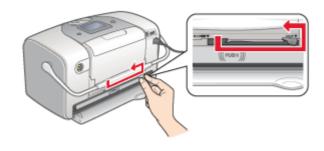

8. インクカートリッジカバーを閉じます。

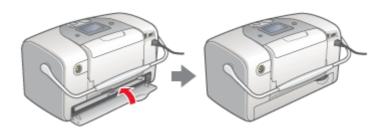


₽注意

- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド (ノズル) が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

こんなときは

◆◆インクカートリッジカバーが閉じない場合は◆◆

インクカートリッジがまっすぐセットされていません。一旦インクカートリッジを取り外した後、手順6~8をご確認のうえ、再度セットし直してください。

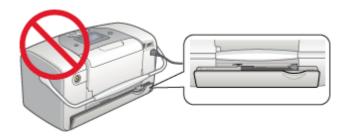

⊘ ポイント

◆◆インクカートリッジの回収にご協力ください◆◆

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト までお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp/)でご案内しています。




以上でインクカートリッジの交換は終了です。

お手入れ

ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

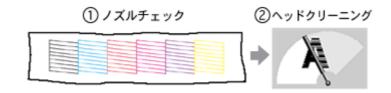

ノズルチェック : 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしてい

ないかを確認します。

ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリン

トヘッド(ノズル)を清掃する機能です。インクが消費されます。

ஓ ポイント

◆◆ノズルチェックとヘッドクリーニングをする前に確認◆◆

インクがないときや残り少ないとき、インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達しているときにはノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。

インクがなくなったときや、インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達したときにはインクカートリッジを交換してください。

■ 「インクカートリッジの交換方法」117

操作手順

操作方法は2つがあります。

- ♥ 「コンピュータ上の操作で行う」121
- \overline 🐧 「プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う」125


コンピュータ上の操作で行う

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(操作手順)」121

Mac OS 8 / 9 の場合 (操作手順)


- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。

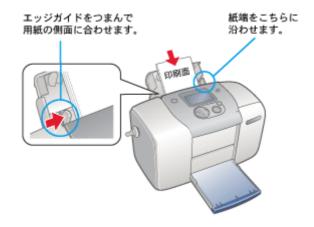


8注意

必ず L 判の写真用紙(本製品に同梱されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙<絹目調>」など)をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるおそれがあります。

- 3. プリンタドライバの設定画面([プリント]画面または[用紙設定]画面)を表示します。
 - ┉→「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82
- 4. 🌃 ボタンをクリックします。

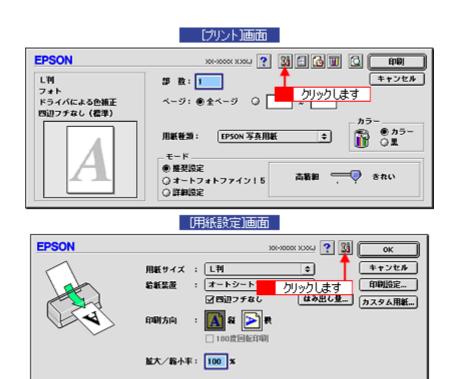

5. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。

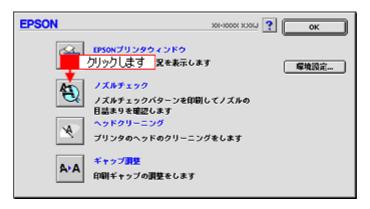


6. この後は、画面の指示に従って操作してください。

₽ ポイント

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。



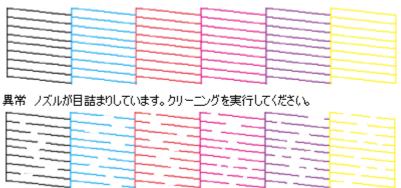


こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。ヘッドクリーニングを 5 回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

Mac OS X の場合(操作手順)

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。

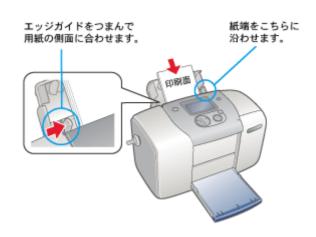


8注意

必ず L 判の写真用紙(本製品に同梱されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙<絹目調>」など)をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるおそれがあります。

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。

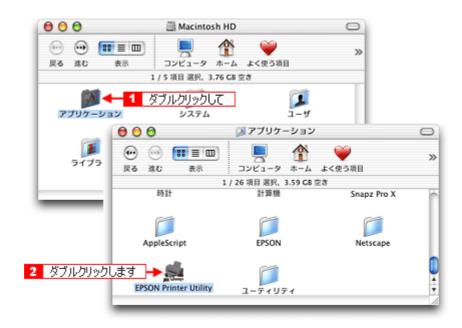

5. お使いのプリンタを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



6. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。




7. この後は、画面の指示に従って操作してください。

🍃 ポイント

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。



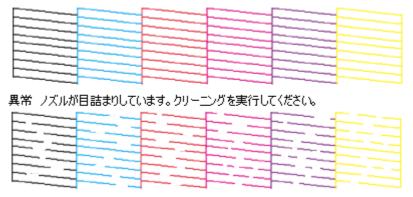

こんなときは


◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。ヘッドクリーニングを 5 回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う

ノズルチェック


- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. L 判の写真用紙を1枚、プリンタにセットします。

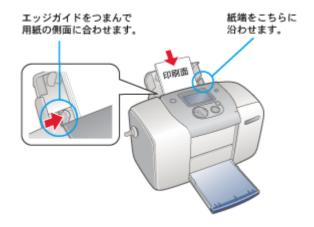

₽注意

必ず L 判の写真用紙(本製品に同梱されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙<絹目調>」など)をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるおそれがあります。


3. [ノズルチェック] メニューを実行します。

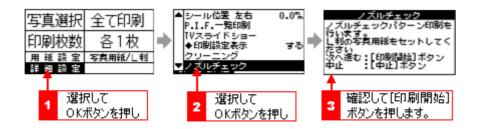

4. 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

正常の例のようにすべてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。 かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。


正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

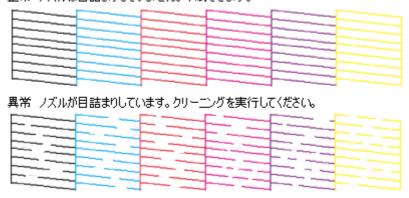

ヘッドクリーニング

1. [クリーニング] メニューを実行します。

[詳細設定]を選択して【OK】ボタンを押し、[クリーニング]を選択して【OK】ボタンを押して、もう一度【OK】ボタンを押します。

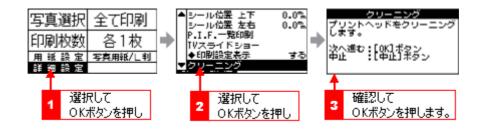

2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。ヘッドクリーニングを 5 回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

自動メンテナンス機能

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフクリーニング機能」があります。

キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ (フタ) をする機能です。プリントヘッドがキャッピングされていない状態で放置すると印刷不良の原因になりますので、プリンタの電源は必ず【電源】ボタンでオフにしてください。プリンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピングされます。

セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリーニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでください。

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ(ずれ)を調整します。

横(左右)のずれ

プリンタは高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。

ゆ ポイント

- 印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。
 「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの [手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Macintosh) で行ってください。
- ギャップ調整は、プリンタの操作パネルの [詳細設定] メニューからもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行うことをお勧めします。 プリンタの操作パネルでの調整方法は、『E-100 取扱説明書』(冊子マニュアル)をご覧ください。

調整手順

ご利用の OS を選択してください。

- 「Mac OS 8 / 9 の場合(調整手順)」128

<u>Mac OS 8 / 9 の場合(調整手順)</u>

1. L 判の写真用紙を1枚用意します。

8注意

必ず L 判の写真用紙(本製品に同梱されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙<絹目調>」など)をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるおそれがあります。

- 2. プリンタの電源をオンにします。
- 3. プリンタドライバの設定画面([プリント]画面または[用紙設定]画面)を表示します。

■ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82


4. 🌃 ボタンをクリックします。

「プリント]画面 **EPSON** XX-XXXXX ? 🐉 🖽 🚺 🔟 🔼 🚺 🕕 キャンセル 中 部 数: 1 クリックします ベージ: ●全ベージ ○ [ドライバによる色補正 四辺フチなし(標準) ● カラー 用紙軽類: EPSON 写真用紙 **\$** モード ● 推型設定 高新細 💳 🤍 ぎれい ○オートフォトファイン!5 ○ 詳細設定

[用紙設定]画面



5. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。

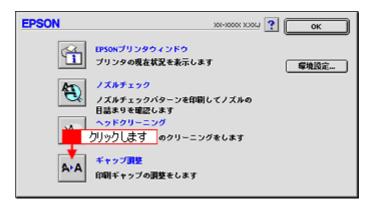

6. この後は、画面の指示に従って操作してください。

Mac OS X の場合(調整手順)

1. L 判の写真用紙を1枚用意します。


₹注意

必ず L 判の写真用紙(本製品に同梱されている「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙<絹目調>」など)をお使いください。普通紙などを使用すると、内部に用紙が詰まり、製品の故障につながるおそれがあります。

- 2. プリンタの電源をオンにします。
- 3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



4. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。

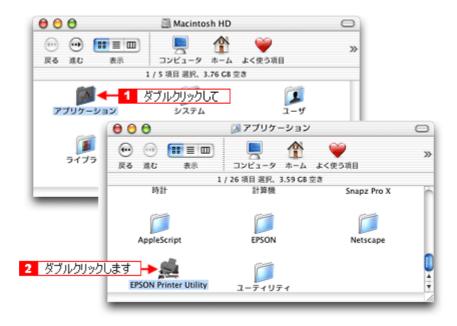

5. お使いのプリンタを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



6. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。




7. この後は、画面の指示に従って操作してください。



ギャップ調整シートの見方

ギャップ調整を進めて行くと、2種類の調整用パターンが印刷されます。

#1 と #2 それぞれについて、縦スジのないパターンの番号を選択してください。下図の場合 #1 では「4」、#2 では「5」を選択します。

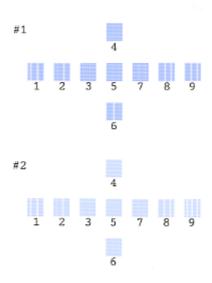

保管時(長期間使用しないとき)のお願い

このページのもくじ

○「定期的に印刷してください」132

♥ 「水平な状態で保管してください」132

定期的に印刷してください

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリント ヘッド (ノズル) が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお 勧めします。

こんなときは

◆◆長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は◆◆

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズル の目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントヘッドをクリーニングしてください。

┉♪「ノズルチェックとヘッドクリーニング」121

水平な状態で保管してください

プリンタを保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。

₽注意

- 必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

プリンタのお手入れ

このページのもくじ

♥ 「外装面のお手入れ」133

外装面のお手入れ

- 1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを払います。

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、 乾いた柔らかい布で水気をふいてください。

8注意

- プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。
- ベンジン/シンナー/アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。


プリンタ輸送時のご注意

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。

8注意

インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。

- 1. プリンタからメモリカードを取り出し、用紙を取り除きます。
- 2. プリンタの電源をオフにします。
- 3. 排紙トレイと用紙サポートを収納します。

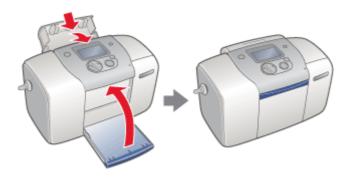

4. 電源プラグをコンセントから抜き、電源ケーブルを外します。コンピュータと接続している場合は、インターフェイスケーブルも取り外します。

⊗ ポイント

AC アダプタのコードは絡まらないよう、AC アダプタの周囲に巻きつけてマジックテープで固定します。

5. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

₹注意


梱包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。

こんなときは


輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。 □□ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」121

プリンタについて

各部の名称と働き

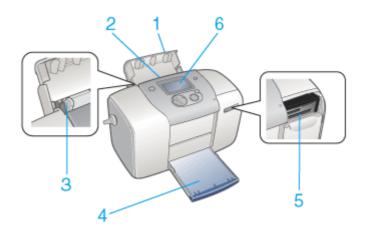


1	用紙サポート	印刷するための用紙を支えます。
2	オートシートフィー ダ	セットした用紙を自動的に給紙します。
3	エッジガイド	用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面に合わせます。
4	排紙トレイ	印刷された用紙を保持します。
5	メモリカードスロッ ト	メモリカードを差し込むスロットです。スロットのカバーは、カードを出し入れするとき以外は閉めてお使いください。 □□□□ 「メモリカードドライブとしての使い方」144
6	操作パネル	写真印刷を行うための各種設定を実行するパネルです。

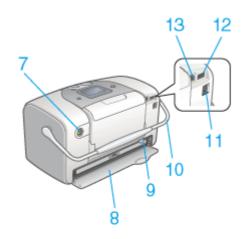


7	ビデオ出力コネクタ	テレビと接続するためのコネクタです。
8	インクカートリッジ カバー	インクカートリッジの取り付け/取り外しの際に開きます。
9	インク交換レバー	インクカートリッジの取り付け/取り外しの際に操作します。
10	取っ手	本製品を持ち運ぶときにここを持ちます。
11	AC アダプタコネクタ	AC アダプタのプラグを接続します。

12	外部記憶装置 / Bluetoothユニット接 続コネクタ	外部記憶装置(CD-R ドライブ /MO ドライブ)や、デジタルカメラからの USB ケーブル、Bluetooth ユニット(別売)を接続するコネクタです。
13	USB インターフェイ スコネクタ	USB ケーブルでコンピュータと接続するコネクタです。

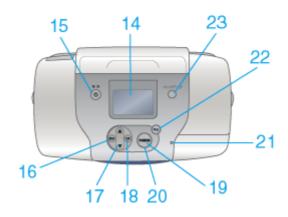

14	LCD 表示部	設定項目や設定値を表示します。
15	【電源】ボタン	プリンタの電源をオン / オフします。電源をオフにするときには約2秒間押します。
16	【戻る】ボタン	1つ前の画面に戻る場合に押します。
17	【選択】ボタン	設定項目を選択する場合に押します。
18	【OK】ボタン	設定項目を決定する場合に押します。
19	【印刷開始】ボタン	印刷を実行する時に押します。
20	電源ランプ	電源オン時に点灯し、印刷中には点滅します。
21	メモリカードランプ	メモリカードがセットされている場合に点灯し、アクセス中は点滅します。
22	【中止】ボタン	印刷を中止する場合や設定をキャンセルする場合に押します。3 秒間押すと、すべての設定を初期状態に戻します。
23	【バックアップ】ボタ ン	メモリカードのデータを外部記憶装置(CD-R ドライブなど)に保存する際に押します。

操作パネルのエラー表示

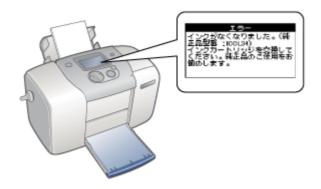

このページのもくじ

- 🧿 「その他」138

インク関係

エラーメッセージ	対処方法
インクがなくなりました。 (純正品型番:ICCL34) インクカートリッジを交換してください。 純正品のご使用をお勧めします。	インクカートリッジを交換してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インクカートリッジを認識できません。 (純正品型番:ICCL34) 正しいインクカートリッジをセットしてください。 純正品のご使用をお勧めします。	インクカートリッジを交換してください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インクの残りが少なくなりました。新しいインクカートリッジを ご準備ください。	必要に応じて新しいインクカートリッジをご用意ください。
インクカートリッジを交換してください。お使いのインクカート リッジ内のパッドの吸収量が限界に達しました。取扱説明書をご 覧のうえ、新しいインクカートリッジと交換してください。	インクカートリッジを交換してください。 ロストインクカートリッジの交換方法」117 本ブリンタのインクカートリッジ内には、クリーニング時などに 吐出したインクを吸収するためのパッドが入っています。 このパッドの吸収量が限界に達すると、そのインクカートリッジ はインクが残っていても使用できなくなります。
インクカートリッジ内のパッドの吸収量が限界に達したため、クリーニングできません。 インクカートリッジを交換してください。	インクカートリッジを交換してください。 「インクカートリッジの交換方法」117 本ブリンタのインクカートリッジ内には、クリーニング時などに 吐出したインクを吸収するためのパッドが入っています。 このパッドの吸収量が限界に達すると、そのインクカートリッジ はインクが残っていても使用できなくなります。

※インクカートリッジを交換した後に上記メッセージが表示された場合は、正しくインクカートリッジが認識されていません。もう一度 インクカートリッジをセットし直してみてください。

用紙関係

ſ	エラーメッセージ	対処方法
	用紙が正しくセットされていません。 用紙を正しくセットし、【OK】ボタンを押してください。	用紙をセットし直して、【OK】ボタンを押してください。


用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いてください。
用紙を取り除いて【OK】ボタンを押してください。	■□□・「紙詰まり」54
AND CHAPTER OF THE CONTRACTOR	13411 0. 2 3 0 .

その他

エラーメッセージ	対処方法		
挿入されているカードは、このプリンタでは使えません。	操作を中止してメモリカードを一旦取り出します。 本プリンタに対応したメモリカードかどうかを確認してください。 ロロン 「カードスロット仕様」172		
メモリカード内に画像データが見つかりません。	写真データの入ったメモリカードをセットしてください。 メモリカード内に写真データがあるのに、このエラーが発生する 場合には、写真データが本製品に対応した形式かどうか、確認し てください。		
コンピュータと通信中です。	コンピュータからの印刷がすべて終了してから、印刷を開始して ください。		
拡張コネクタに接続されている機器は使えません。	拡張コネクタに接続されている機器は使えません。本製品に対応 した外部記憶装置を拡張コネクタに接続してください。		
プリンタ内部の部品調整が必要です。 お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。	一旦電源をオフにしてください。再度電源をオンにしてもエラー が発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソ ンの修理相談窓口にご相談ください。		
エラーが発生しました。 プリンタの電源をオフにしてください。	用紙が詰まっている場合には、詰まった用紙を取り除きます。 一旦電源をオフにし、再度電源をオンにします。それでもエラー が発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソ ンの修理窓口にご相談ください。		
インクカートリッジカバーが開いています。インクカートリッジ カバーを閉じてください。	インクカートリッジカバーを閉じてください。		

プリンタ状態を画面で確認

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、コンピュータの画面で確認できます。

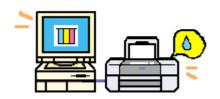


表示方法

ご利用の OS を選択してください。


- 「Mac OS X の場合(表示方法)」140

Mac OS 8 / 9 の場合 (表示方法)


- 1. プリンタドライバの設定画面([プリント]画面または[用紙設定]画面)を表示します。
 - □□ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」82
- 2. 🌃 ボタンをクリックします。

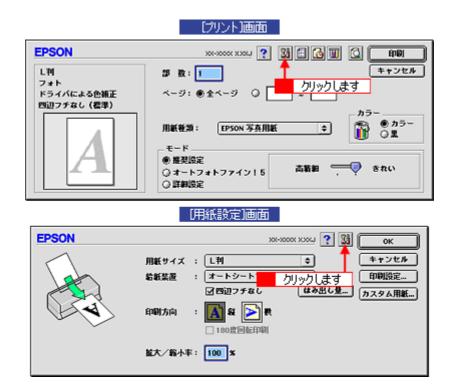

3. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。

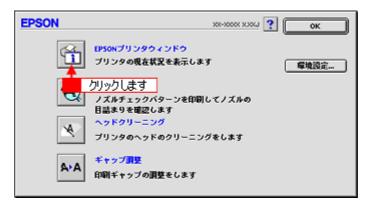

4. プリンタの状態を確認します。

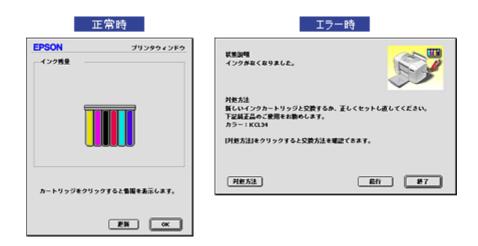

🔊 ポイント


エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

Mac OS X の場合(表示方法)

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



2. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。

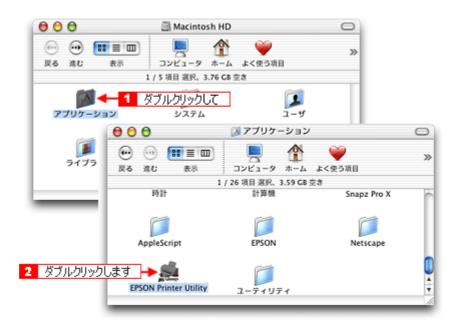

3. お使いのプリンタを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



4. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。



5. プリンタの状態を確認します。



ゆ ポイント

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

使用できる用紙

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。 以下では、本プリンタで印刷できるエプソン製専用紙について説明します。 なお、本製品は写真用紙専用プリンタのため、普通紙や官製ハガキには対応しておりません。

エプソン製専用紙

写真用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙〈光沢〉	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できます。 つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真などをアルバムに入れたり、	L判	20	KL20PSK
(旧名称:PM 写真用紙<光沢>) 			50	KL50PSK
フォトフレームに入れて飾ったりと、まさに 真として使えます。		100	KL100PSK	
		カード	50	KC50PSK
写真用紙<絹目調>	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できる光沢感をおさえた写真用紙です。アルバムやフォトフレームに入れて飾ったり、グラフィックアートのプリントに使ったりと幅広い使い方ができます。	L判	20	KL20MSH
(旧名称:PM 写真用紙<半光沢>)			100	KL100MSH

※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。

エプソン製専用ハガキ

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙<絹目調>はがき (旧名称:写真用紙<半光沢>は がき)	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できる光沢感をおさえたハガキです。	ハガキ	20	KH20MSH

※写真用紙<絹目調>はがき(旧名称:写真用紙<半光沢>はがき)の宛名面印刷は非対応です。 ※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。

特殊用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
ミニフォトシール	自分で撮った写真やイラストを使って、ハガキサイズに 16 分割の楽しいオリジナルシールを作ることができます。 ※ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	-	5	MJHSP5

メモリカードドライブとしての使い方

本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてファイル(画像データなど)を取り込んだり(コピーしたり)、書き込んだり(保存したり)することができます。

このページのもくじ

- ☑「使用上のご注意」144
- 「メモリカードのセットと取り出し」144
- ☑「データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法」145
- ◘「メモリカードへの書き込み禁止設定」145

使用上のご注意

- Mac OS の場合は、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3をインストールしていないと、カードドライブ としてコンピュータから使用することはできません。なお、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ3は、プ リンタドライバと同時にインストールされます。
- 書込み禁止(ライトプロテクト)スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それらのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。
- メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。
- コンピュータからメモリカードに画像データ(ファイル)を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。

ゆ ポイント

EPSON PhotoStarter の設定によっては、メモリカードをプリンタにセットすると、メモリカード内の写真データが自動的にコンピュータにコピーされます。

メモリカードのセットと取り出し

セット方法

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. メモリカードをセットします。

詳しくは『E-100楽ラク入門ガイド』(冊子マニュアル)をご覧ください。

取り出し方法

1. メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。(ドラッグアンドドロップします。)



₹ 注意

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれがあります。

- 2. メモリカードランプが点滅していないことを確認します。
- 3. メモリカードを取り出します。

8注意

プリンタの処理中 (メモリカードランプ点滅中) にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法

取り込み/書き込み手順

- 1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとコンピュータがケーブルで接続されていることを確認します。
- 2. デスクトップ上の [カードドライブ] アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。




メモリカードへの書き込み禁止設定

写真データを不用意に削除することのないように、コンピュータからメモリカードへの書き込みを禁止することができます。設定はプリンタの操作パネルで行います。

- 1. プリンタの電源をオンにします。
- 2. [カード書き込み] メニューを実行します。

[詳細設定]を選択して【OK】ボタンを押し、[カード書き込み]を選択して【OK】ボタンを押し、[禁止]を選択して、【OK】ボタンを押します。

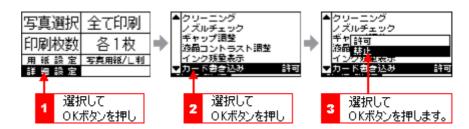

3. プリンタの電源をオフにします。


プリンタの電源をオフにすることで設定が有効になります。

以上で設定は終了です。これで、コンピュータからメモリカードへの書き込みができなくなります。

付録

色について

普段何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。

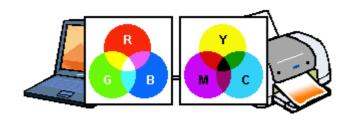

このページのもくじ

- ♥ 「色の要素」146
- ፟ 「ディスプレイの発色プロセス<加法混色>」146
- ♥ 「プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>」147
- 「出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>」147


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相(色合い)を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。


明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くなります。

下の図(色立体と呼びます)は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

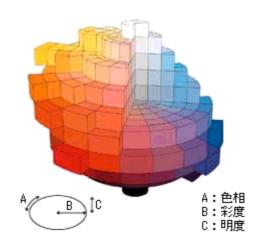

ディスプレイの発色プロセス<加法混色>

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の光が見えます。 これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 この方法は、どの色も光っていない状態(全てが0:黒)を起点に、すべての色が光っている状態(全てが100:白)までを色を加えることで表現するため、CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色(加色法)と呼ばれます。

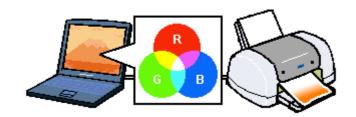


プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します。)

例えば「赤いインク」の場合、以下のようになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒(光を全く反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の 3 色です。この 3 色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。理論的には C/M/Y の 3 色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒(BK) インクを使用し、C/M/Y/BK の 4 色で印刷します。

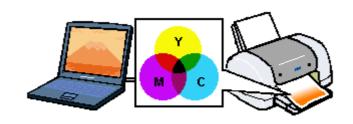


出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力>

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

この $R/G/B \rightarrow C/M/Y$ 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。

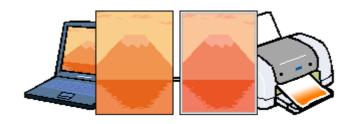

ゆ ポイント

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 $(C/M/Y) \rightarrow ディスプレイ (R/G/B) \rightarrow 印刷 (C/M/Y)$ の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度とは?

よりきれいに画像を印刷するためには、本プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本プリンタの解像度について説明します。






このページのもくじ

- ♥ 「解像度とは?」148
- ፟ 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」149
- ♥「印刷サイズと画像サイズの関係」149

解像度とは?

デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

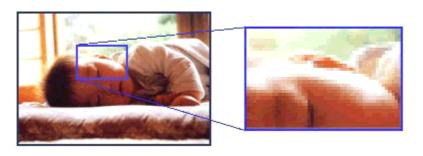

この点が多ければ多い(解像度が高い)ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」[25.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ) 当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。







240dpiの画像データ

本プリンタの特長の1つである2880dpi 印刷とは、25.4mm(1インチ)の長さ当りに2880個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データ解像度とプリンタ解像度の関係

画像データは 1 ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は 1 ドットで通常 4 色(C/M/Y/BK)のうち 1 色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数 ドットの集まりで画像データ 1 ドット分の色を表現しています。そのため、2880dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは 2880dpi より低いもので十分なのです。


また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな 画質向上は望めません。

以下の表を参考にして、本プリンタの出力解像度に適した画像データをご用意ください。

印刷モード(品質)	画	東データの	解像度の	目安
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷		****	•	
スーパーファイン印刷		****	****	
フォト印刷		•		
スーパーフォト印刷				10.0

印刷サイズと画像サイズの関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点(ドット)が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で きません。

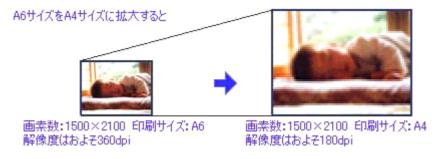

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ

画素数	標準的な画像サイズ(ピクセル)	印刷サイズの目安	
		L 判	ハガキ
約 30 万画素	640 × 480	0	Δ
約 48 万画素	800 × 600	0	0
約 80 万画素	1024 × 768	0	0
約 130 万画素	1280 × 1024	0	©
約 200 万画素	1600 × 1200	0	©
約 300 万画素	2048 × 1536	0	©
約 400 万画素	2240 x 1680	0	©
約 500 万画素	2560 x 1920		0

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 - 〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 - ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 - □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 - ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

スキャナ

入力解像度		原稿サイズ 標準的な画像サ		印刷サイズの目安	
			イズ(ピクセル)	L判	ハガキ
フィルムスキャナ	1200dpi	_	1700 × 1100	0	©
フラットヘッドス	300dpi	4 × 6	1200 × 1800	0	0
キャナ		A4	2550 × 3600		
	600dpi	4 × 6	2400 × 3600		
		A4	5100 × 7200	*	*
	1200dpi	4 × 6	4800 × 7200	*	*
		A4	10200 × 14000	*	*

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 - ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 - ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 - □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 - ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品賞	標準的な画像サイズ(ピクセル)	印刷サイズの目安	
		L判	ハガキ
BASE	768 × 512	0	0
4BASE	1536 × 1024	0	0
16BASE	3072 × 2048		

- △画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 - ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 - ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 - □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 - ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

印刷の中止方法


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。

- ♥ 「プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する」151
- 🚺 「コンピュータの画面から印刷を中止する」151



プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する

プリンタの【中止】ボタンを押します。 プリンタは印刷を中止して用紙を排紙します。

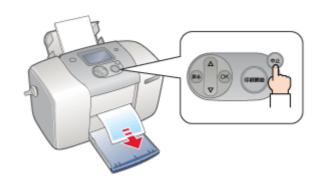

8注意

- 上記の操作では、コンピュータ内の印刷待ちデータを削除することはできません。コンピュータ内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「コンピュータの画面から印刷を中止する」をご覧ください。
- アプリケーションソフトの仕様や印刷中のデータの種類によっては、ページ単位でしか印刷が中止されない場合があります。また、連続して印刷している場合などは、印刷処理中のデータも併せて削除される場合があります。

コンピュータの画面から印刷を中止する

ご利用の OS を選択してください。

- 👩 「Mac OS X の場合(コンピュータの画面から印刷を中止する)」152

Mac OS 8 / 9 の場合(コンピュータの画面から印刷を中止する)

バックグラウンドプリント使用時の場合

画面上に表示される EPSON Monitor IV を使用して印刷を中止します。

1. アプリケーションメニューから [EPSON Monitor IV] を選択します。

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。



印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。



⊘ ポイント

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順(EPSON Monitor IV で削除)と同じように操作してください。
- コンピュータの画面上で [印刷中止] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。

<u>バックグラウンドプリント未使用の場合</u>

Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。

1. コマンド () キーを押しながらピリオド (.) キーを押します。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。

Mac OS X の場合(コンピュータの画面から印刷を中止する)


[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示して印刷を中止します。 印刷途中の場合は、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックして [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示してください。

1. [Dock] 内の [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをクリックします。




2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。

印刷状況が表示されます。

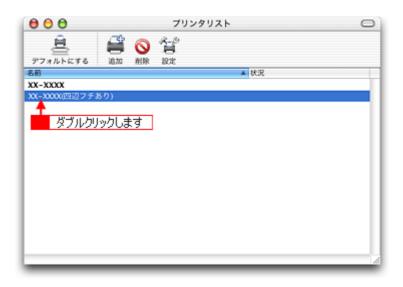

3. 印刷データをクリックして、[削除] ボタンをクリックします。

これで印刷が中止されます。

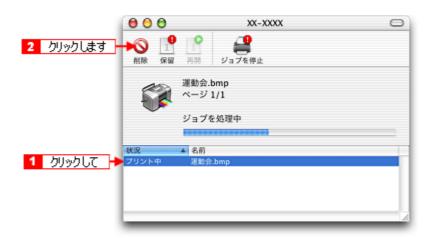


℘ ポイント

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。
- コンピュータの画面上で [削除] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの [用紙種類] の設定が異なります。以下をご確認ください。

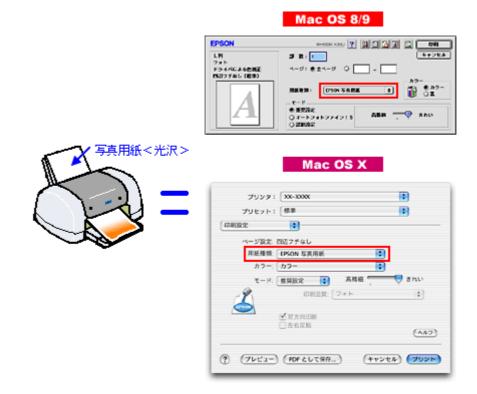

セットした用紙を選択してください。

♥ 「設定一覧」154

設定一覧

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
写真用紙<光沢> (旧名称:PM 写真用紙<光沢>)	EPSON 写真用紙
写真用紙<絹目調> (旧名称:PM 写真用紙<半光沢>、PM/MC 写真用紙<半 光沢>)	
写真用紙<絹目調>はがき (旧名称:写真用紙<半光沢>はがき)※	
ミニフォトシール	EPSON フォトシール

※写真用紙〈絹目調〉はがき(旧名称:写真用紙〈半光沢〉はがき)の宛名面印刷は非対応です。

印刷後のご注意と用紙保存方法

印刷後のご注意

以下の用紙に印刷した後は、以下の点にご注意ください。

- 写真用紙<光沢>(旧名称: PM 写真用紙<光沢>)
- 写真用紙<絹目調>(旧名称: PM 写真用紙<半光沢>、PM/MC 写真用紙<半光沢>)
- 写真用紙<絹目調>はがき(旧名称:写真用紙<半光沢>はがき)

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥(※)させてください。

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる(重なった部分に跡が残る)ことがあります。この跡は乾燥させればなくなりますが、重なっている状態で放置すると、乾燥させても跡が消えませんのでご注意ください。

※1枚ずつ広げ24時間程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

印刷後の用紙保存方法

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示 / 保存を行ってください。正しい展示 / 保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

ゆ ポイント

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するとにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれぞれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを 1 枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

8 注意

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

保存/展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存/展示を行ってください。

クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。






- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- 写真現像室など化学物質がある場所での保存/展示は避けてください。

プリンタ共有方法

ネットワーク環境が整っている場合は、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータと共有できます。 プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのコンピュー タは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して プリンタを共有することになります。

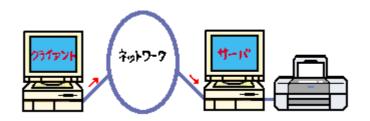

設定方法

🍃 ポイント

これ以降の説明は、各コンピュータにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。

プリントサーバ機の設定

- **■■**「プリントサーバ機の設定(Mac OS 8 / 9)」158
- 「プリントサーバ機の設定(Mac OS X)」160

<u>クライアント機の設定</u>

- **┉** 「クライアント機の設定 (Mac OS 8 / 9)」162
- w→「クライアント機の設定 (Mac OS X)」164

プリントサーバ機の設定 (Mac OS 8 / 9)

設定手順

1. アップルメニューから [セレクタ] をクリックします。




2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[設定] ボタンをクリックします。



℘ ポイント

- [AppleTalk] の設定が [使用] になっていることを確認してください。
- [AppleTalk ゾーン] の一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続した ゾーンを選択してください。
- 3. [このプリンタを共有]をチェックして、[OK] ボタンをクリックします。

名前は、ネットワーク上で表示される名称です。 パスワードを入力すると、ほかのコンピュータから共有プリンタに接続する際にパスワードの入力が必要になります。

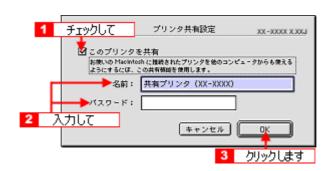

Mac Rev. B

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 続いて各クライアント機を設定してください。

┉「クライアント機の設定(Mac OS 8 ∕ 9)」162

プリントサーバ機の設定(Mac OS X)

設定手順

1. [システム環境設定] アイコンをクリックします。



2. [共有] アイコンをクリックします。



3. [プリンタ共有] をチェックします。



4. [システム環境設定] を閉じると設定は終了です。

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。 続いて各クライアント機を設定してください。

wc 「クライアント機の設定 (Mac OS X)」164

クライアント機の設定 (Mac OS 8 / 9)

設定手順

1. アップルメニューから [セレクタ] をクリックします。



2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[ポートを選択]の一覧から共有設定したプリンタをクリックします。

[AppleTalk ゾーン] が複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [AppleTalk ゾーン] を選択してください。

また、[AppleTalk] の設定が [使用] になっていることをご確認ください。



⊘ ポイント

◆◆共有のプリンタ名称について◆◆

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご確認ください。

こんなときは

◆◆以下の画面が表示されたら◆◆

パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご確認ください。



3. [クローズボックス] をクリックします。



₽ ポイント

◆◆情報ボタンについて◆◆

[情報] ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストール されていないフォントや本プリンタで印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによっては フォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでご注意ください。



以上で、クライアント機の設定は終了です。

クライアント機の設定(Mac OS X)

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



2. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。




3. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。

画面は、プリントセンター (Mac OS X v10.2) の場合です。



4. プリンタの一覧が表示されることを確認して、[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。

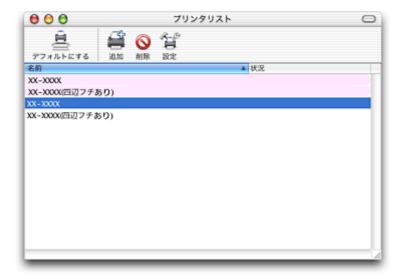

こんなときは

◆◆プリンタの一覧が表示されない◆◆

以下の手順で[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してください。

- 1. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [環境設定] を選択します。
- 2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

以上で、クライアント機の設定は終了です。

プリンタケーブルについて

推奨プリンタケーブルについて

プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。

₹注意

推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

USB ケーブル

エプソン純正品型番	USBCB2
-----------	--------

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP プレインストールコンピュータ、または Windows 98/Me/2000 プレインストールモデル からアップグレードしたコンピュータ
- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh

オプション品(別売)のご紹介

Bluetooth ユニット (型番: PMDBU2)

Bluetooth ユニットは、本プリンタと接続して、Bluetooth 規格に対応したデジタルカメラや携帯端末機器から、ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。



赤外線通信カード(型番: PMPTIR1)

赤外線カードは、本プリンタのメモリカードスロットに差し込んで、赤外線規格に対応した携帯電話などの通信機器から、ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。



通信販売(消耗品)のご案内

エプソン 製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

ご注文方法

インターネットで	ホームページ	http://www.epson-supply.co.jp
お電話で	電話番号	0120- 251- 528 (フリーダイヤル) ※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
	受け付け時間	月~金曜日 AM9:00 ~ PM6:15 土曜日 AM9:00 ~ PM5:00 (祝祭日 / 弊社指定休日を除く)

お届け方法

当日発送	営業日 PM4:30 までのご注文受付分は、即日発送手配いたします。(在庫分のみ)			
お届け予定日	本州 / 九州 / 四国	本州 / 九州 / 四国 翌日		
	北海道 / 沖縄	翌々日		

[※]一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承ください。

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払ください。	
クレジットカード	取り扱いカード	UC 、JCB 、VISA 、Master 、NICOS
コンビニエンスストア 振込み (前払い)	ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 請求書到着後、2 週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。	
銀行振込み	法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームペー・ またはお電話にてお申し込みください。	

送料

お買い上げ金額の合計が 4,500 円以上(消費税別)の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500 円未満(消費税別)の場合は、全国一律 500 円(消費税別)です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品/関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。 入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。

プリンタの仕様

このページのもくじ

- ♥ 「インクカートリッジ仕様」169
- ♥ 「用紙仕様」170
- 🚺 「印刷領域と余白について」170
- ♥ 「電気仕様」171
- ♥ 「総合仕様」171
- ♥ 「インターフェイス仕様」171
- ▼「カードスロット仕様」172
- ♥ 「初期化」172

基本仕様

印字方式	インクジェット
ノズル配列	カラー:90ノズル×6色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、レッド、ブルー)
印字方向	双方向最短距離印字(ロジカルシーキング付き)
解像度	2880 × 1440dpi (最大) ※
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード
入力データバッファ	64KByte

※ dpi: 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

インクカートリッジ仕様

形態	6 色一体型インクカートリッジ
型番	ICCL34
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヵ月以内
保存温度	保存時: - 30 度~ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
	輸送時: - 30 度~ 50 度 (50 度の場合 10 日以内)
	本体装着時: - 20 度~ 40 度 (40 度の場合 1ヵ月以内)
外形寸法	幅 196mm ×奥行き 91.5mm ×高さ 18.8mm
寿命	L 判 約 200 枚 (当社評価用画像 20 枚連続印刷下でのインク消費量から測定)
	この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。インクカートリッジの寿命は、 プリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。また、プリンタに最初に取り付けたインク カートリッジは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されます。

₿注意

- インクは- 16 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温(25 度)で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。


用紙仕様

使用できる用紙の種類

■ 「使用できる用紙」143

印刷できる用紙のサイズ

本プリンタにセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で 54×86 mm (カード)、最大で 100×148 mm (ハガキ) です。

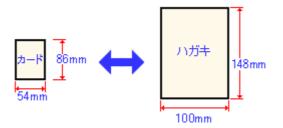


⊗ ポイント

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして上記より大きい用紙サイズを設定できますが、100 × 148mm を超える用紙は通紙保証外のため、上記の定形サイズに拡大/縮小して印刷することをお勧めします。


印刷領域と余白について

定形紙

印刷推奨領域

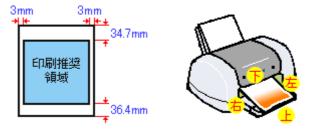

印刷可能領域

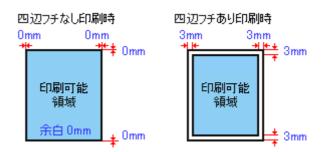

℘ ポイント

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

電気仕様

定格電圧	AC100 ~ 120V
入力電圧範囲	AC90 ~ 132V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	0.4A
消費電力	連続印刷時: 平均約 13W 低電力モード時: 4W 電源オフ時: 0.2W ※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源プラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。)
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B

総合仕様

プリントヘッド寿命	60 億ショット	60 億ショット(1 ノズルあたり)もしくは 5 年の短い方		
温度	動作時	10 度~ 35 度		
	保存時	- 20度~40度(40度の場合1ヵ月以内)		
	輸送時	- 20 度~ 60 度 (60 度の場合 120 時間以内、40 度の場合 1ヵ月以内)		
湿度	動作時	20~80% (非結露)		
	保存時	20 ~ 85% (非結露)		
	輸送時	5~85% (非結露)		
		温度(%) 80 55 20 10 27 35 温度(*C)		
プリンタ重量	約 2.7kg(イン	vクカートリッジ、AC アダプタを除く)		
プリンタ外形寸法	幅 256mm × 9	幅 256mm × 奥行き 305mm × 高さ 163mm (使用時)		

インターフェイス仕様

USB インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部) Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部)	
転送速度	12Mbps (Full speed Device)	
データフォーマット	NRZI	

適合コネクタ	USB Series B
推奨ケーブル長	1.8 [m] 以下

カードスロット仕様

カードスロット規格対応	対応メモリカード※
CF Type II スロット	CompactFlash(3.3v、メモリカードのみ)
(CF+and CompactFlash Specification Revision1.4 準拠)	Microdrive
SmartMedia スロット (SmartMedia Standard2000 準拠)	SmartMedia(3.3v、最大容量 128MB)
Memory Stick/Memory Stick PRO スロット (Memory Stick Standard version 1.3 準拠)	Memory Stick (最大容量 128MB、メモリセレクト機能付き含む)
(Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0 準拠)	MagicGate Memory Stick (最大容量 128MB、著作権保護機能は非サポート)
	Memory Stick PRO(著作権保護機能、高速転送機能は非サポート)
	Memory Stick PRO Duo(著作権保護機能、高速転送機能は非サポート、専用アダプタを使用してプリンタにセット)
	Memory Stick Duo(専用アダプタを使用してプリンタにセット)
	MagicGate Memory Stick Duo (著作権保護機能は非サポート、専用アダプタを使用してプリンタ にセット)
SD/MMC スロット	SD(Secure Digital)メモリカード
(SD Memory Specifications/PART1. Physical Layer Specification Version1.0 準拠)	miniSD カード(専用アダプタを使用してプリンタにセット)
(MultiMediaCard Standard 準拠)	MultiMediaCard
xD-Picture Card (TM) Host Guildeline Version 1.00	xD-Picture Card

[※]対応メモリカードについては2004年4月現在の情報です。最新情報については、エプソンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp/) にてご確認ください。

初期化

プリンタは以下の2つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データ バッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化)コマンドが送られたときの初期化です。コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。

商標/表記について

商標について

- Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- PC-9801/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、および FireWire は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸 国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。
- MagicGate、マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo、メモリースティック、メモリースティック DUO、および MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK PRO DUO、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。
- SD メモリーカード、SD ロゴは、(株) 東芝、松下電器産業(株)、米国 SanDisk 社の商標です。
- xD-Picture Card、xD-Picture Card ロゴは富士写真フイルム(株)の商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

- Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は [Windows]、複数の Windows を併記する場合は [Windows 98/Me] のように、Windows の表記を省略することがあります。

文字サイズの変更

変更手順

[表示] メニューをクリックして、[文字の拡大] クリックし、拡大率を選択します。



℘ ポイント

ここでは、Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

このガイドの使い方

本文中で使用している記号について

本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。

⚠ 注意	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
/注意	製品注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
◎ ポイント	ポイント	ご使用上、知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なことを記載しています。
こんなときは	こんなときは	操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法や補足事項を記載しています。
uac>	参照(マニュアル内)	関連したページへジャンプします。
•	参照 (ページ内)	ページ内の項目へジャンプします。

掲載画面について

Windows

本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。

Macintosh

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9、Mac OS X v10.2 の画面を使用しています。

検索機能について

Windows 98/Me/2000/XP の Internet Explorer でご覧いただくと、本ガイドをより便利に活用できる検索機能が有効になります。

検索のしかたについては、本ガイド画面下の[検索のしかた]をクリックしてご確認ください。



Mac OS X のブラウザ Safari1.0 でご覧の方へ

Safari1.0で本ガイドを表示すると、閲覧に一部制限があります。

ページ内の項目へジャンプできない

制限

各ページの先頭にある「このページのもくじ」の **▼** マークが付いているリンク先をクリックしても、該当箇所へリンクしません。

対処方法

画面をスクロールして、該当箇所へ移動してください。

もくじの小見出しから、該当箇所へジャンプできない

制限

もくじの小見出しをクリックすると、そのページの該当箇所に直接リンクせずに、そのページのトップへリンクします。

<u>対処方法</u>

画面をスクロールして、該当箇所へ移動してください。

[トップページへ] ボタンを押したときに画面が白くなる

制限

本ガイド上部の [トップページへ] ボタンや [戻る] ボタンを押したときに、画面が白くなったり、一部欠けて表示される場合があります。

対処方法

もう一度 [トップページへ] ボタンを押すか、キーボードの [アップル] キー+ [R] キーを押して、ページの再読み込みをしてください。

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

英数字記号

180 度回転印刷

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを 180 度回転して印刷する。

BIOS (バイオス)

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

Bit (ビット)

コンピュータが扱うデータの最小単位で、0か1を表す。binary digit(2進法)の略。

BMP (ビーエムピー)

画像データを保存するファイル形式の1つ。Windows上で一般的に使用されている。

Byte (バイト)

コンピュータやプリンタなどが扱う情報(データ量)の単位。1Byte=8Bit で構成され、1Byte で英数カナ文字 1 文字、2Byteで漢字 1 文字を表現することができる。

DMA (ディーエムエー) 転送

本機をパラレルインターフェイスに接続している場合に使用可能な、印刷を高速化するためのデータ転送方法。コンピュータが DMA 転送可能な仕様の場合のみ設定可能。

dpi (ディーピーアイ)

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、25.4mm(1 インチ)幅に印字または表示できるドット数を示す。

ECP (イーシーピー)

パラレルポートの拡張仕様の1つ。Extended Capability Portの略。

EPSON Monitor IV

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりするユーティリティソフトです。

EPSON USB プリンタデバイスドライバ

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。コンピュータに EPSON USB プリンタデバイスドライバをインストールすることで、USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。

EPSON プリンタウィンドウ

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

EPSON プリンタウィンドウ!3

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

ESC/P(イーエスシーピー)

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

JPEG(ジェイペグ)

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。

KByte (キロバイト)

データ量の単位。1KByte=1024Byte。

OS (オーエス)

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。Windows、Mac OS もその中の 1 つ。

USB (ユーエスビー)

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上127 台までの USB 対応機器を同時に接続することができる。

Web スムージング

プリンタドライバの機能の 1 つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷することができる。

ァ

アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

アンインストール (削除)

インストールした(コンピュータのシステムに組み込んだ)ソフトウェアを削除すること。

1

イメージ・ピュアライザ機能

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。

<u>インク充てん</u>

プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

印刷解像度

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷(画像を表現)する。このインクの粒が約25.4mm(1 インチ)幅にいくつあるかを [印刷解像度] といい、単位は dpi(dot per inch)で表す。インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。

印刷先のポート

プリンタドライバからのデータをコンピュータのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストールする際に自動的に設定される。

印刷ジョブ

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ(印刷ジョブ)と呼ぶ。

<u>インストール</u>

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むこと。

<u>インターフェイス</u>

異なる機器が接続される接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

インターフェイスケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。

<u>インチ</u>

長さの単位で、1インチは約25.4mm。

I

エッジガイド

セットした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。

オ

オートシートフィーダ

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。

<u>オートフォトファイン!5</u>

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。

<u>オブジェクト</u>

色補正を行う際に対象となるもの。

カ

解像度 (resolution)

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)] の単位で表す。解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなければならないデータの容量も多くなり、印刷に時間がかかる。

<u>画素(pixel)</u>

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1 画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。

<u>カラーマッチング</u>

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

+

<u>キャッピング</u>

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントヘッドにキャップをする機能。

ギャップ調整

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。

キャリッジ

インクカートリッジをセットしている部分。

給紙補助シート

オートシートフィーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。

共有プリンタ

ネットワーク環境下において、複数のコンピュータから使用可能なように設定されたプリンタ。

ク

<u>クライアント</u>

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。

<u>クリーニングシート</u>

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。

<u>クリック</u>

マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。

\Box

コントラスト

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大きくなる。

サ

<u>サーバ</u>

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

シ

<u>システム条件</u>

プリンタドライバを使用するために最小限必要なコンピュータの環境条件。

初期化

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。

初期充てん

プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値

電源ボタンをオンにしたときに選択される設定。

ス

スーパーファイン

印刷品質の項目の1つで、720dpi ※の解像度で印刷する。

※ dpi: 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

<u>スプール</u>

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。

スプールマネージャ

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。

<u>スムージング</u>

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。

セ

<u>セレクタ</u>

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。

専用紙

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結果が得られるように作られた用紙。

ソ

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。

双方向通信

コンピュータと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをコンピュータの画面上に表示する。

タ

<u>退色</u>

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色(変色)する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ダウンロード

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル(プリンタドライバなど)を自分のコンピュータにコピーすること。

<u>タスクバー</u>

Windows の [スタート] ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録 / 表示される。

<u>タブ</u>

プリンタドライバの画面などで、[基本設定] [用紙設定] [レイアウト] [ユーティリティ] などの表示を切り替えるための見出し。クリックすると各画面が表示される。

ダブルクリック

マウスのボタンを"カチッカチッ"と2回続けて押すこと。

ツ

坪量

用紙の厚さを表す単位(1平方メートル/グラム)。

テ

ディレクトリ

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。

<u>デバイス</u>

コンピュータ(CPU)に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要となる。

1

ドライブ

フロッピーディスクや CD-ROM、ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブなどと呼ぶ。

<u>ドラッグ(drag)</u>

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。

<u>ドラフト</u>

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。

=

任意倍率

プリンタドライバの項目で、印刷データをどのくらいの割合で拡大/縮小するか入力する。

<u>ノズルチェック</u>

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。

/\

バージョンアップ

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバなどは、インターネットで情報を公開している。

ハイライト

画像のもっとも明るい部分。

バックグランドプリント

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、EPSON Monitor IV が有効になります。

バッファ

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。

パラレルインターフェイス

コンピュータからプリンタへデータを転送する際に、データを8ビットずつ転送する方式のインターフェイス。

バリ

用紙の切断面におこる毛羽立ち。

L

ピクセル (pixel)

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最小単位。

表示解像度

画像をコンピュータのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル (またはドット)。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。

フ

ファイン

プリンタドライバの印刷品質の設定項目で、360dpi ※の解像度で印刷する。印刷スピード、品質、ランニングコストのバランスが良く、日常使用に最適な設定。

※ dpi: 25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch)

<u>フィットページ</u>

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大/縮小する機能。

フォト

プリンタドライバの印刷品質の項目で、スーパーファイン専用紙などで 720dpi ※(マイクロウィーブ / スーパーをチェックの際、1440dpi)の解像度で印刷する。

※ dpi: 25.4mm あたりのドット数(Dot Per Inch)

フォトレタッチ

画像処理ソフトウェアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。

<u>フォルダ</u>

ファイルを分類/整理するための保管場所。

フォント

コンピュータで使われている文字(書体)。

ブックレット

両面印刷(手動)の印刷方法の1つで、印刷済みのページを2つに折り、重ね合わせると冊子ができ上がる。

プラグアンドプレイ

コンピュータにハードウェア(本機など)を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。

フラップ

封筒などで封を閉じる折り返しの部分。

プリセットメニュー

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。

プリンタ ID

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。

<u>プリンタドライバ</u>

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。

プリントキュー

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。

<u>プリントサーバ</u>

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

<u>プリントヘッド</u>

用紙にインクを吹き付ける部分。

プレビュー

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。

プログレスメータ

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。

プロパティ

画面上に表示されるフォルダなどの属性。Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに 表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。

プロファイル

色補正データが記録されているファイル。

^

ヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、 データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。

変色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色 (変色) する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

木

ポート

プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。

ポイント

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。

ポスター印刷

プリンタドライバの機能の 1 つ。1 ページのデータを 4/9/16 ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結果をつなぎ合わせると大きなサイズの印刷結果を作ることができる。

ポップアップメニュー

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。

マ

マージン

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。

マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。

マイコンピュータ

Windows 95 以降で画面上に表示されるアイコン。ダブルクリックして開くとコンピュータ上に存在するドライブやコンピュータの各種機能を設定するための[コントロールパネル][プリンタ]などのフォルダを表示する。

<u>マルチサイズドット</u>

ヘッドから吐出するインクの量を大中小と3タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にしたエプソン独自の機能。

Ξ

右クリック

マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。

×

メモリ (memory)

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込み にもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。

Ŧ

モード設定

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷する [推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する [詳細設定]、自動的に高画質化して印刷する [オートフォトファイン!5] がある。

ュ

ユーザー定義サイズ

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ(用紙サイズのリストにない用紙)を登録して印刷できます。

ラ

ラジオボタン

2つまたはそれ以上の選択肢の中から1つだけを選択するための画面上のボタン。

IJ

リストボックス

プリンタドライバなどの設定項目などで〔▼〕をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。

<u>ローカルプリンタ</u>

コンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。

ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。

ワ

割り付け印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
NPD0555_01	全て	新規制定	